
SAMSUNG

# E-MANUAL

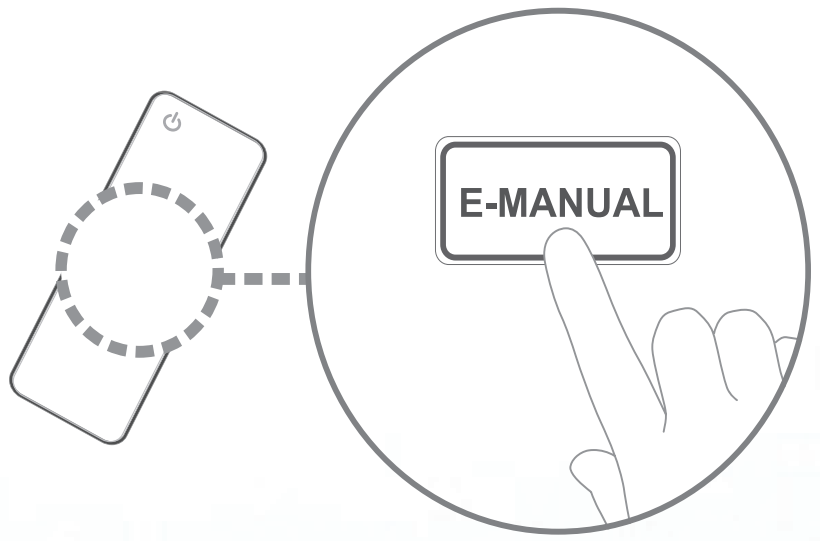


Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model __________ Serial No.____________

# Vsebina

## Nastavitev kanala



## Osnovne funkcije



## Funkcije prednostnih nastavitev



## Napredne funkcije



## Druge informacije

## ❑ Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

Če pritisnete gumb A (**Informacije**), se prikažejo informacije o programu.

- Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◄ in ►.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲ in ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, pritisnite gumb **ENTER**.

## ❑ Uporabe menija kanala


**MENU** → Podpora → Zač. zaslon vsebine → **ENTER**

S pritiskanjem gumba **CONTENT** izberite želeni meni. Prikazan bo ustrezen zaslon.

### ■ Seznam kanalov

Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti **Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni** in **Priljubljeni 1–5**.

Ko pritisnete gumb **CH LIST** na daljinskem upravljalniku, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

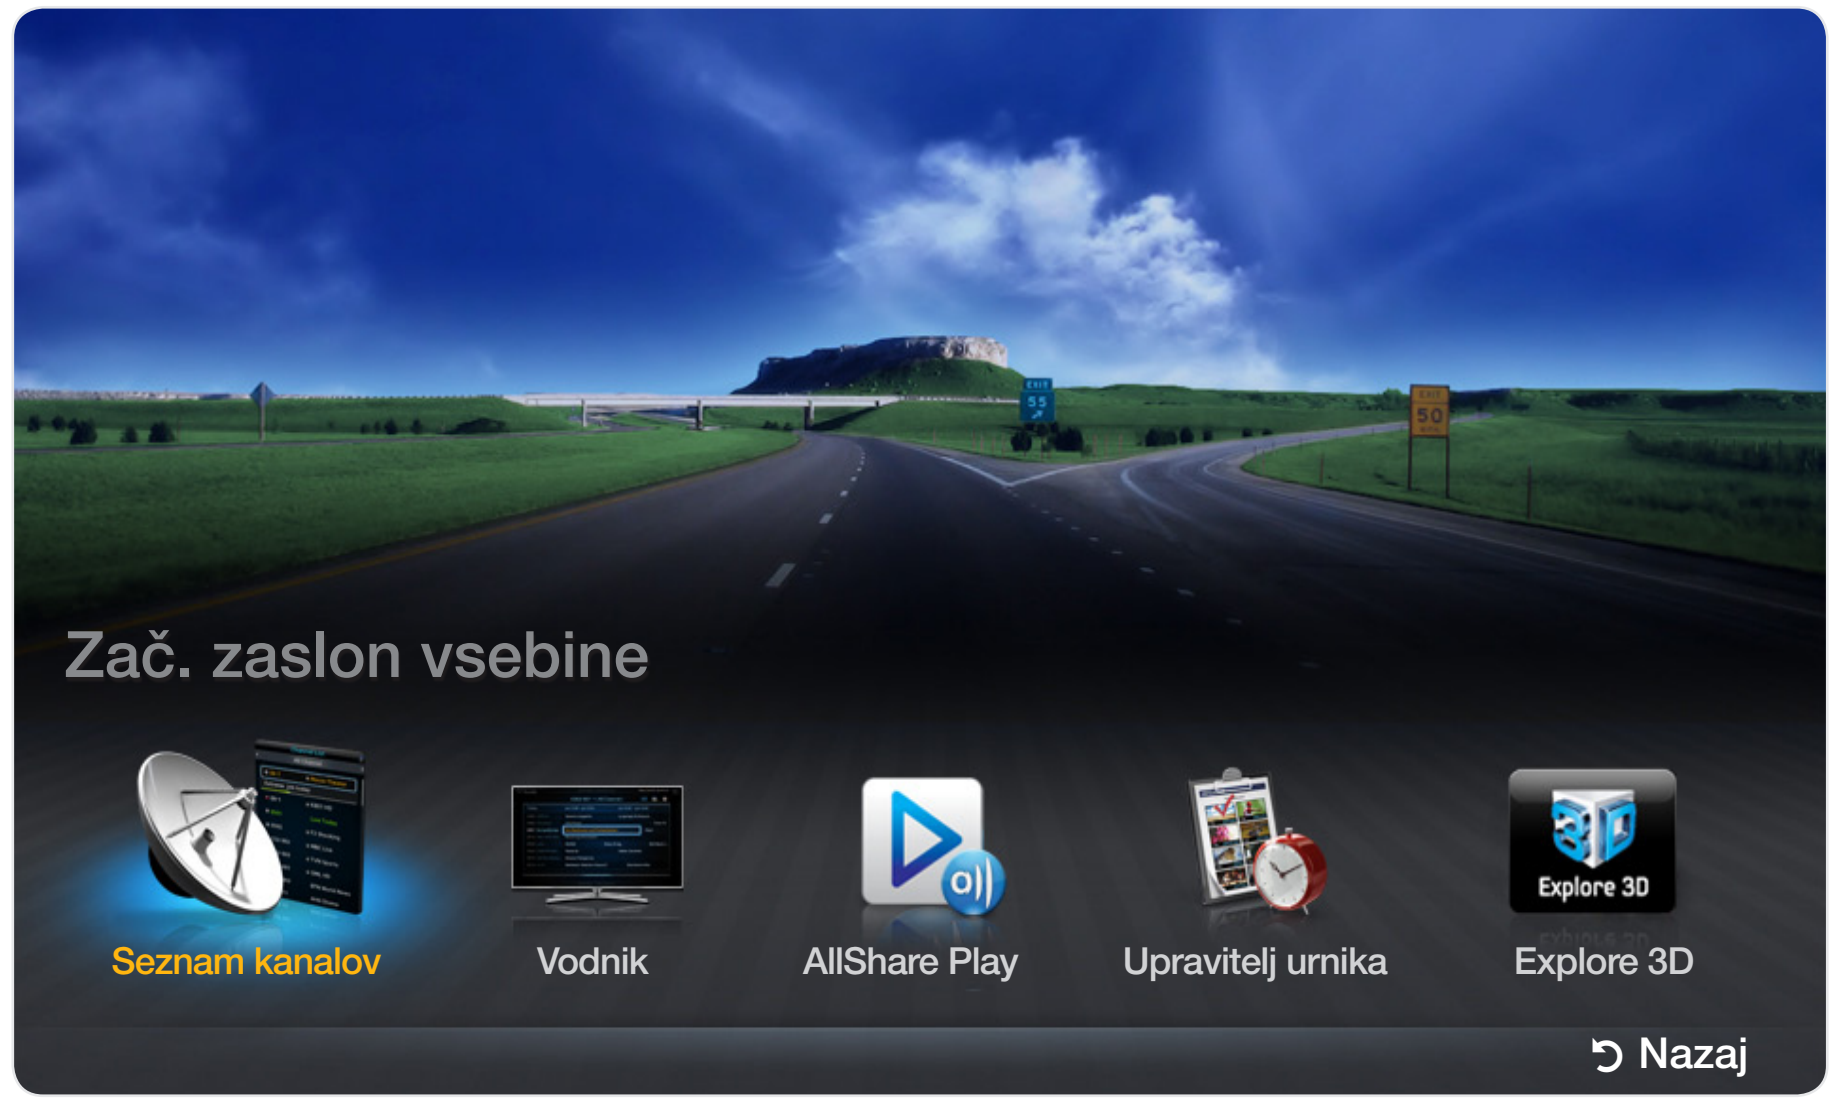


* Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Vsi**: Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
- **TV**: Prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
- **Radio**: Prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
- **Podatk./drugo**: Prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
- **Analogni**: Prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
- **Priljubljeni 1–5**: Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

  Če si želite ogledati priljubljene kanale, ki ste jih dodali, pritisnite gumb **CH LIST** in se z gumbom ◀▶ (**Način kanala**) pomaknite na možnost **Priljubljeni 1–5**.

Uporaba gumbov za upravljanje skupaj z možnostjo **Seznam kanalov**.

- (**Orodja**): Za prikaz menija z možnostmi.
- (**Način kanala / Kanal**): Pomik na možnost **Vsi, TV, Radio, Podatk./ Drugo, Analogni** ali **Priljubljeni 1**–**5**.

  Če izberete **Pogled programa** v meniju (**Orodja**), se na druge kanale lahko pomaknete z gumbom (**Kanal**).
- (**Glej / Informacije**): za ogled izbranega kanala. / Prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- (**Stran**): Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- (**Nazaj**): Za pomik na prejšnji korak.

## Uporaba gledanja po razporedu na seznamu kanalov

(samo pri digitalnih kanalih)

Če nastavite **Ogled razporeda** v možnosti **Seznam kanalov**, lahko program nastavite samo v možnosti **Pogled programa**.

1. Pritisnite gumb **CH LIST** in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb **TOOLS** in izberite **Pogled programa**. Prikaže se seznam oddaj za izbrani kanal.
3. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ izberite želeni program, nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵ (**Informacije**) ali gumb **INFO**.
4. Izberite **Ogled razporeda** in nato pritisnite gumb **ENTER**↵.

Če želite preklicati **Ogled razporeda**, izvedite korake od 1. do 3. Izberite **Prekliči urnik**.

## Uporaba menija možnosti TOOLS

Vsak kanal nastavite z možnostmi menija **Seznam kanalov** (**Pogled programa, Uredi priljub., Zakleni/Odkleni, Uredi ime kanala, Uredi številko kanala, Izbriši, Informacije, Razvrsti, Spremeni anteno, Način urej.**).

Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.

1. Izberite kanal in pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

- **Pogled programa**: Za prikaz programa, ko je izbran digitalni kanal.
- **Uredi priljub.**: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene. Dodajte ali izbrišite izbrani kanal v možnosti **Priljubljeni 1**–**5**.

1. Izberite **Uredi priljub.** in pritisnite gumb **ENTER**.
2. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Priljubljeni 1**–**5**, nato pritisnite gumb **V redu**.

   Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v možnosti **Priljubljeni 1**–**5**.

◀ ▶

- **Zakleni/Odkleni**: Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
  - Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.
  - Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.
- **Uredi ime kanala** (samo pri analognih kanalih): Za poimenovanje kanala.

- **Uredi številko kanala**: Številko lahko uredite s pritiskanjem želenih številskih gumbov.
  - Na nekaterih področjih funkciji **Uredi ime kanala** in **Uredi številko kanala** morda nista podprti.
- **Izbriši**: Kanal lahko izbrišete, da prikažete samo želene kanale.
- **Informacije**: Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- **Razvrsti** (samo digitalni kanali): Za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
- **Spremeni anteno**: Za preklop na možnost **Običajna antena** ali **Kabelski signal**.

- **Način urej.**: Želene kanale lahko izberete in uredite.

## Uporaba menija možnosti TOOLS

Vsak kanal nastavite z možnostmi menija (**Uredi priljub., Zakleni/Odkleni, Izbriši, Informacije, Počisti izbor, Izberi vse**).

1. Pritisnite gumb **TOOLS** na zaslonu **Seznam kanalov** in izberite **Način urej**. Na levi strani kanala se prikaže potrditveno polje.
2. S pritiskanjem gumba ▲/▼ izberite želeni kanal in nato pritisnite gumb **ENTER**. Izbrani kanal ima oznako (✓).
   - Izberete lahko več kot en kanal.
   - Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb **TOOLS**, izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

- **Uredi priljub.**: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
  - Zaslon **Uredi priljub.** ima pet skupin (**Priljubljeni 1**, **Priljubljeni 2** itd.). Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli od teh skupin. Skupino izberite s pritiskanjem gumba ▲/▼.
- **Zakleni/Odkleni**: Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
  - Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.
  - Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.
- **Izbriši**: Kanal lahko izbrišete, da prikažete samo želene kanale.
- **Informacije**: Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- **Počisti izbor**: Izbiro izbranih kanalov lahko prekličete.
- **Izberi vse**: Izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.

## Vodnik

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.




∗ Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❶ A Rdeči (**Up. urnika**): Za pomik na rezervirane programe v možnosti **Up. urnika**.

❷ B Zeleni (**-24 ur**): Za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.

❸ C Rumeni (**+24 ur**): Za ogled seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.

❹ D Modri (**Način kanala**): Za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v oknu **Pogled kanala**. (**Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Priljubljeni 1**–**5**)

❺ 𝑖 (**Informacije**): Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.

❻ ⌃⌄ (**Stran**): Za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.

❼ ⏎ (**Glej / Urnik**)

- Med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
- Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic razporeda znova pritisnite gumb **ENTER**⏎ in izberite **Prekliči urnik**.

## Upravitelj urnika

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Kanal, ki ste ga rezervirali za ogled, lahko prikažete, spreminjate ali izbrišete. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.

### Uporaba menija možnosti TOOLS

Vse kanale nastavite z možnostmi menija (**Prekliči urnik, Uredi urnik, Ročna nastavitev razporeda, Ogled vodnika**).

1. S pritiskanjem gumba **TOOLS** izberite možnost **Ročna nastavitev razporeda**.

   Možnost A (**Ročna nastavitev razporeda**) lahko pritisnete neposredno na zaslonu **Upravitelj urnika**.

2. S pritiskanjem gumba ◄/►/▲/▼ ali številskih gumbov nastavite možnosti **Antena, Kanal, Ponovi, Datum, Začetni čas**.
   - **Antena**: Izberite želeni oddajani signal.
   - **Kanal**: Za izbiro želenega kanala.

- **Ponovi**: Za izbiro možnosti **Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet** ali **Vsak dan**. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite želeni dan.

  Izbrani dan ima oznako (✓).

- **Datum**: Za nastavitev želenega datuma.

  Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi**.

- **Začetni čas**: Za nastavitev želenega začetnega časa.

Če želite urediti ali preklicati urnik, izberite rezervirani urnik v možnosti **Seznam rezervacij**. Pritisnite gumb **TOOLS** in izberite **Uredi urnik** ali **Prekliči urnik**.

Če izberete **Ogled vodnika**, se prikaže zaslon **Vodnik**.

## ❑ Ponovna naravnava kanalov

### ■ Antena (Običajna antena / Kabelski signal) TOOLS

MENU → Kanal → Antena → ENTER

Preden začnete s shranjevanjem kanalov, ki so na voljo, v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor (tj. sistem **Običajna antena** ali **Kabelski signal**).

## Država

(Odvisno od države.)

**MENU** → Kanal → Država → **ENTER**

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

- Digitalni kanal: Za spremembo države digitalnih kanalov.
- Analogni kanal: Za spremembo države analognih kanalov.

## ■ Samodejno iskanje

(Odvisno od države.)

**MENU** → Kanal → Samodejno iskanje → **ENTER**

Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

- **Samodejno iskanje**

  **Običajna antena / Kabelski signal**: Za izbiro antenskega vira, ki ga želite shraniti.

  **Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni**: Za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.

### Če je možnost antenskega vira nastavljena na običajno anteno ali kabelski signal:

Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: Vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

– **Izbira operaterja** (odvisno od države): izbere ponudnika kabelskih storitev.
– **Način iskanja (Polno / Omrežje / Hitro)**: S to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

  Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje, Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.

– **Omrežje (Samod. / Ročno)**: Za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med možnostma **Samod.** ali **Ročno**.
– **Omrežni identifikator**: Če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko nastavite **Omrežni identifikator** s številskimi gumbi.

– **Frekvenca**: Za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
– **Modulacija**: Za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
– **Hitrost simbolov**: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

- **Možnost kabelskega iskanja**

  (Odvisno od države in kabelskih kanalov.)

  Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

  **Začetna frekvenca / Končna frekvenca**: Za nastavitev začetne ali končne frekvence (odvisno od države).

  **Hitrost simbolov**: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

  **Modulacija**: Za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.

## Ročno iskanje

**MENU** → **Kanal** → **Ročno iskanje** → **ENTER**

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

Ali je **Ročno iskanje** podprto, je odvisno od vira kanala.

**Če je možnost antenskega vira nastavljena na običajno anteno ali kabelski signal:**

- **Digitalno shranjevanje programov**: Za ročno iskanje digitalnih kanalov in shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb **Novo**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
  - Če izberete možnost **Antena** → **Običajna antena**: **Kanal, Frekvenca, Pasovna širina**
  - Če izberete možnost **Antena** → **Kabelski signal**: **Frekvenca, Modulacija, Hitrost simbolov**

- **Analogno shranjevanje programov**: Za iskanje analognega kanala. Pritisnite gumb **Novo** za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti **Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Išči**.

  Način kanala

  – **P** (programski način): Po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. V tem načinu lahko kanal izberete z vnosom številke položaja.

  – **C** (način zemeljskega kanala) / **S** (način kabelskega kanala): Ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje ali kabelskega kanala.

## Prenesi sezn. kanalov

(Odvisno od države.)

**MENU** → **Kanal** → **Prenesi sezn. kanalov** → **ENTER**

Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

Datotečni sistem podpira NTFS (samo za branje), FAT16 in FAT32.

- **Uvozi iz USB-ja**: Za uvoz seznama kanalov iz pomnilnika USB.
- **Izvozi na USB**: Za izvoz seznama kanalov na pomnilnik USB.

## Natančna nastavitev

(samo pri analognih kanalih.)

**MENU** → **Kanal** → **Natančna nastavitev** → **ENTER**

Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno naravnati.

Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico "*".

Če želite ponastaviti natančno naravnavo, izberite **Ponastavitev**.

## Uredi številko kanala (Onemogoči / Omogoči)

(Odvisno od države.)

**MENU** → Kanal → Uredi številko kanala → **ENTER**

Za spreminjanje številke kanala. Če spremenite številko kanala, se podatki o kanalu ne posodobijo samodejno.

# ❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

MENU → **Slika** → **Slikovni način** → ENTER

## ■ Slikovni način TOOLS

Izberite želeno vrsto slike.

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti **Zabavno** in **Standardni**.

- **Dinamično**: primerno za svetel prostor.
- **Standardni**: primerno za običajno okolje.
- **Naravno** za televizorje LED serije 6: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
- **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

  Na voljo samo če je povezan računalnik.

# ❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev

## ■ Samsung MagicAngle za 22-palčne televizorje LED serije 4

**MENU** → **Slika** → **Samsung MagicAngle** → **ENTER**

Prilagoditev kota gledanja zaslona za optimizacijo kakovosti zaslona glede na vaš položaj gledanja.

- **Samsung MagicAngle**: Ko gledate zaslon pod kotom od zgoraj ali od spodaj, lahko z nastavitvijo ustreznega načina za posamezen položaj dobite podobno kakovost slike kot pri gledanju pod pravim kotom.

  **Izklop**: za gledanje pod pravim kotom.

  **Nač. nagiba nazaj**: za gledanje z rahlo nižjega položaja.

  **Stoječi način**: za gledanje z višjega položaja.

- **Način**: za prilagajanje kota gledanja zaslona.

Ko je možnost **Samsung MagicAngle** nastavljena na **Nač. nagiba nazaj** ali **Stoječi način**, možnost **Gama** ni na voljo.

## ■ Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barva / Ton barve (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

OPOMBA

- V analognih načinih sistema PAL **TV, Ext., AV** funkcija **Ton barve (Z/R)** ni na voljo. Televizorji LED serije 4 ne podpirajo načina AV in komponentnega načina
- Če priključite računalnik, je mogoče spremeniti samo možnost **Osvetlitev, Kontrast, Svetlost** in **Ostrina**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.
- Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.

## Prilagoditev zaslona

**MENU** → **Slika** → **Prilagoditev zaslona** → **ENTER**

Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.

- **Velikost slike**: tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

  **Samod. široko**: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic **16:9**.

  **16:9**: nastavitev slike na široki način 16:9.

  **Široka povečava**: povečava slike nad 4:3.

  Prilagodi **Položaj** z gumboma ▲ in ▼.

**Povečava**: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se prilagodi navpični velikosti zaslona.

- Prilagodi **Položaj** in **Povečava** z gumboma ▲ in ▼.

**4:3**: nastavitev slike na osnovni način (4:3).

- Dolgotrajno gledanje z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), kar ni vključeno v garancijo.

**Prileganje zaslona**: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali komponentnem signalu (1080i/1080p).

Televizorji LED serije 4 ne podpirajo načina AV in komponentnega načina

◀ ▶

**Pametni pogled 1** za televizorje LED serije 6: zmanjša izvirni zaslona za 50 %.

**Pametni pogled 2** za televizorje LED serije 6: zmanjša izvirni zaslona za 25%.

OPOMBA

- **Pametni pogled 1** je omogočen samo v načinu HDMI.
- **Pametni pogled 2** je omogočen samo v načinih DTV in HDMI.
- Velikost slike se lahko razlikuje glede na ločljivost vhodnega signala, ko se vsebina predvaja z uporabo možnosti **Videi** v možnosti **AllShare Play**.

- **Položaj**: za prilagoditev položaja slike. Na voljo je samo pri možnosti **Prileganje zaslona** ali **Široka povečava**.

- **Povečava/položaj**: Za prilagoditev velikosti in položaja slike. Na voljo samo pri možnosti **Povečava**.

OPOMBA

- Po izbiri **Prileganje zaslona** v načinu HDMI (1080i/1080p) ali komponentnem načinu (1080i/1080p) boste morda morali usrediščiti sliko Televizorji LED serije 4 ne podpirajo načina AV in komponentnega načina:
  1. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Položaj**.
  2. Pritisnite gumb **ENTER**.
  3. Pritisnite gumb ▲, ▼, ◄ ali ►, da premaknete sliko.
- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite **Ponastavitev** na zaslonu **Položaj**. Slika bo nastavljena na svoj privzeti položaj.

- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- Če ste povezali računalnik, je mogoče prilagajati samo načina **16:9** in **4:3**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.
- Če funkcijo **Prileganje zaslona** uporabite pri vhodnem signalu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

- **Vel. zaslona 4:3 (16:9 / Široka povečava / Povečava / 4:3)**: na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na **Samod. široko**. Želeno velikost slike lahko določite kot velikost 4:3 WSS ali kot izvirno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

# ❑ Sprememba možnosti slike

## ■ Dodatne nastavitve

**MENU** → Slika → Dodatne nastavitve → **ENTER**

(na voljo v načinih **Standardni / Film**)

Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.

Ob vzpostavitvi povezave z računalnikom lahko spreminjate samo **Gamma** in **Nastavitev beline**.

◀ ▶

- **Dinamični kontrast (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko)**: za prilagoditev kontrasta zaslona.
- **Črni ton (Izklop / Temno / Temnejše / Najtemnejše)**: izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.
- **Barva polti**: Za prilagajanje kožnega tona.




- **Način Samo RGB (Izklop / Rdeča / Zelena / Modra)**: prikaže rdečo, zeleno in modro barvo za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor (Samod. / Izvorno)**: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjanje slike.

- **Nastavitev beline**: za prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  **R-Offset / G-Offset / B-Offset**: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  **R-Gain / G-Gain / B-Gain**: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  **Ponastavitev**: za ponastavitev možnosti **Nastavitev beline** na njene privzete nastavitve.

- **Gama**: prilagodi primarno intenzivnost barv.
- **Osvetlj. gibanja (Izklop / Vklop)**: za zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem osvetlitve gibanju na zaslonu.

  Ta funkcija ni podprta v načinu **3D**. za televizorje LED serije 6

  Če spremenite vrednost nastavitve možnosti **Osvetlitev, Svetlost** ali **Kontrast**, se **Osvetlj. gibanja** nastavi na **Izklop**.

## Možnosti slike

MENU → **Slika** → **Možnosti slike** → ENTER

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnost **Barvni ton**.

- **Barvni ton (Hladno / Standardni / Toplo 1 / Toplo 2)**
  - Možnost **Toplo 1** ali **Toplo 2** bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na **Dinamično**.
  - Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- **Filter digitalnih motenj (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod. / samod. ponazor.)**: Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo **Filter digitalnih motenj** za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  Če je signal šibak, poskusite s katero od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

  **samod. ponazor.**: za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  Na voljo samo pri analognih kanalih.

  Ob pritisku gumba **INFO** se prikaže vrstica moči signala.

  Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod.)**: zmanjša motnje MPEG za boljšo kakovost slike.

- **Stopnja črnine HDMI (Nizko / Normalno)**: za izbiro ravni črne barve na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.
  - Na voljo samo v načinu **HDMI** (signali RGB).
- **Filmski način (Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2)**: za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko za optimalno kakovost.
  - Na voljo v načinu TV, AV, v komponentnem načinu (480i/1080i) in načinu HDMI (1080i). Televizorji LED serije 4 ne podpirajo načina AV in komponentnega načina
  - Če zaslon ni naravnega videza, njegovo možnost v načinu **Filmski način** preklopite na **Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2**.

- **Motion Plus (Izklop / Jasno / Standardni / Gladko / Po meri / Demonstracija)** za televizorje LED serije 6: Odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejša.
  - Na zaslonu televizorja z informacijami sta prikazani ločljivost in frekvenca vhodnega signala (60 Hz), in ne frekvenca, ki jo televizor ustvarja za prikazano sliko z uporabo funkcije **Motion Plus**.
  - Če se na zaslonu pojavi šum, nastavite možnost **Motion Plus** na **Izklop**. Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Po meri**, lahko možnosti **Zmanjš. zamegl.**, **Zmanjšanje tresenja** in **Ponastavitev** nastavite ročno.
  - Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Demonstracija**, lahko primerjate vklopljeni in izklopljeni način.

**Zmanjš. zamegl.**: Za prilagoditev ravni zmanjšanja zamegljenosti signalov iz video virov.

**Zmanjšanje tresenja**: Za prilagoditev ravni zmanjšanja tresenja signalov iz video virov, ko gledate filme.

**Ponastavitev**: Za ponastavitev nastavitev po meri.

- **LED Motion Plus (izklop / vklop)** za televizorje LED serije 6: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.
  - Možnost bo onemogočena, če je slikovni način nastavite na **Naravno**.
  - Ko je vklopljena možnost **LED Motion Plus**, je lahko zaslon malce temnejši.

## Ponastavitev slike (Da / Ne)

**MENU** → Slika → Ponastavitev slike → **ENTER**

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

# ❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

## ■ Način zvoka TOOLS

MENU → Zvok → Način zvoka → ENTER

- **Standardni**: za izbiro običajnega načina zvoka.
- **Glasba**: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- **Film**: za najboljši zvok za filme.
- **Jasen glas**: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- **Ojačano**: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je možnost **Način zvoka** onemogočena. za televizorje LED serije 6

# ❑ Prilagajanje nastavitev zvoka

## ■ Zvočni učinek

**MENU** → Zvok → Zvočni učinek → **ENTER**

S tipkama za pomik navzgor in navzdol izberite možnost in pritisnite gumb **ENTER**.

- **SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop)** TOOLS

  (samo standardni zvočni način)

  Ta funkcija nudi 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Izklop / Vklop)**

  (samo standardni zvočni način)

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

- **Izenačevalnik**

  (samo standardni zvočni način)

  Prilagoditev načina zvoka (samo standardni način zvoka).

  **Ravnovesje**: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

  **100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz** (nastavitev pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.

  **Ponastavitev**: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je možnost **Zvočni učinek** onemogočena. za televizorje LED serije 6

## Možnosti oddajanja zvoka

MENU → Zvok → Možnosti oddajanja zvoka → ENTER

- **Jezik zvoka** TOOLS

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

  Možnost **Oblika zvočnega zapisa** se lahko razlikuje glede na oddajo. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom. Televizorji LED serije 4 ne podpirajo

- **Zvočni opis**

  (samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo)

  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  **Zvočni opis (Izklop / Vklop)**: vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

  **Glasnost**: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

## Dodatne nastavitve

MENU → Zvok → Dodatne nastavitve → ENTER

- **Raven zvoka DTV (MPEG / HE-AAC)** (samo pri digitalnih kanalih): ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.
  - Možnost **MPEG / HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.
  - Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in -10.

- **Izhod SPDIF** za televizorje LED serije 6: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  **Oblika zvočnega zapisa**: Izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF). Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je odvisna od vhodnega vira.

  S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi sistema Dolby Digital se poveča interaktivni 3D-zvok.

  **Zakasnitev zvoka**: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0 ~ 250 ms).

- **Stiskanje Dolby Digital (Line / RF)**: ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Za dinamični zvok izberite **Line**, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite **RF**.

  **Line**: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

  **RF**: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

## Nastavitve zvočnika

MENU → **Zvok** → **Nastavitve zvočnika** → **ENTER**

- **Izbira zvočnika (Zunanji zvočnik / TV zvočnik)** za televizorje LED serije 6

  Zaradi različnih hitrosti dekodiranja glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva. V tem primeru televizor nastavite na **Zunanji zvočnik**.

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, gumba za glasnost in gumb **MUTE** ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: Izklop, **Zunanji zvočnik**: Vklop

  Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: Vklop, **Zunanji zvočnik**: Vklop

  Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

- **Samodejna glasnost (Izklop / Normalno / Nočno)**

  Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

  **Nočno**: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

  Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s televizorjem, v televizorju nastavite možnost **Samodejna glasnost** na **Izklop**. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.

## Ponastavi zvok (Da / Ne)

**MENU** → Zvok → Ponastavi zvok → **ENTER**

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

## ❑ Izbira zvočnega načina TOOLS

Če nastavite na **Dual I-II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

| | Vrsta zvoka | Dual I-II | Privzeto |
|---|---|---|---|
| A2 Stereo | Mono | **Mono** | Samodejen preklop |
| | Stereo | **Stereo** ↔ **Mono** | |
| | Dual | **Dual I** ↔ **Dual II** | **Dual I** |
| NICAM Stereo | Mono | **Mono** | Samodejen preklop |
| | Stereo | **Mono** ↔ **Stereo** | |
| | Dual | **Mono** → **Dual I**<br>↖ **Dual II** ↙ | **Dual I** |

- Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na mono.
- Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
- Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.


# ❑ Priključitev v omrežje

za televizorje LED serije 6


## ■ Žična omrežna povezava

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:


- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja z zunanjim modemom. Oglejte si spodnji diagram.

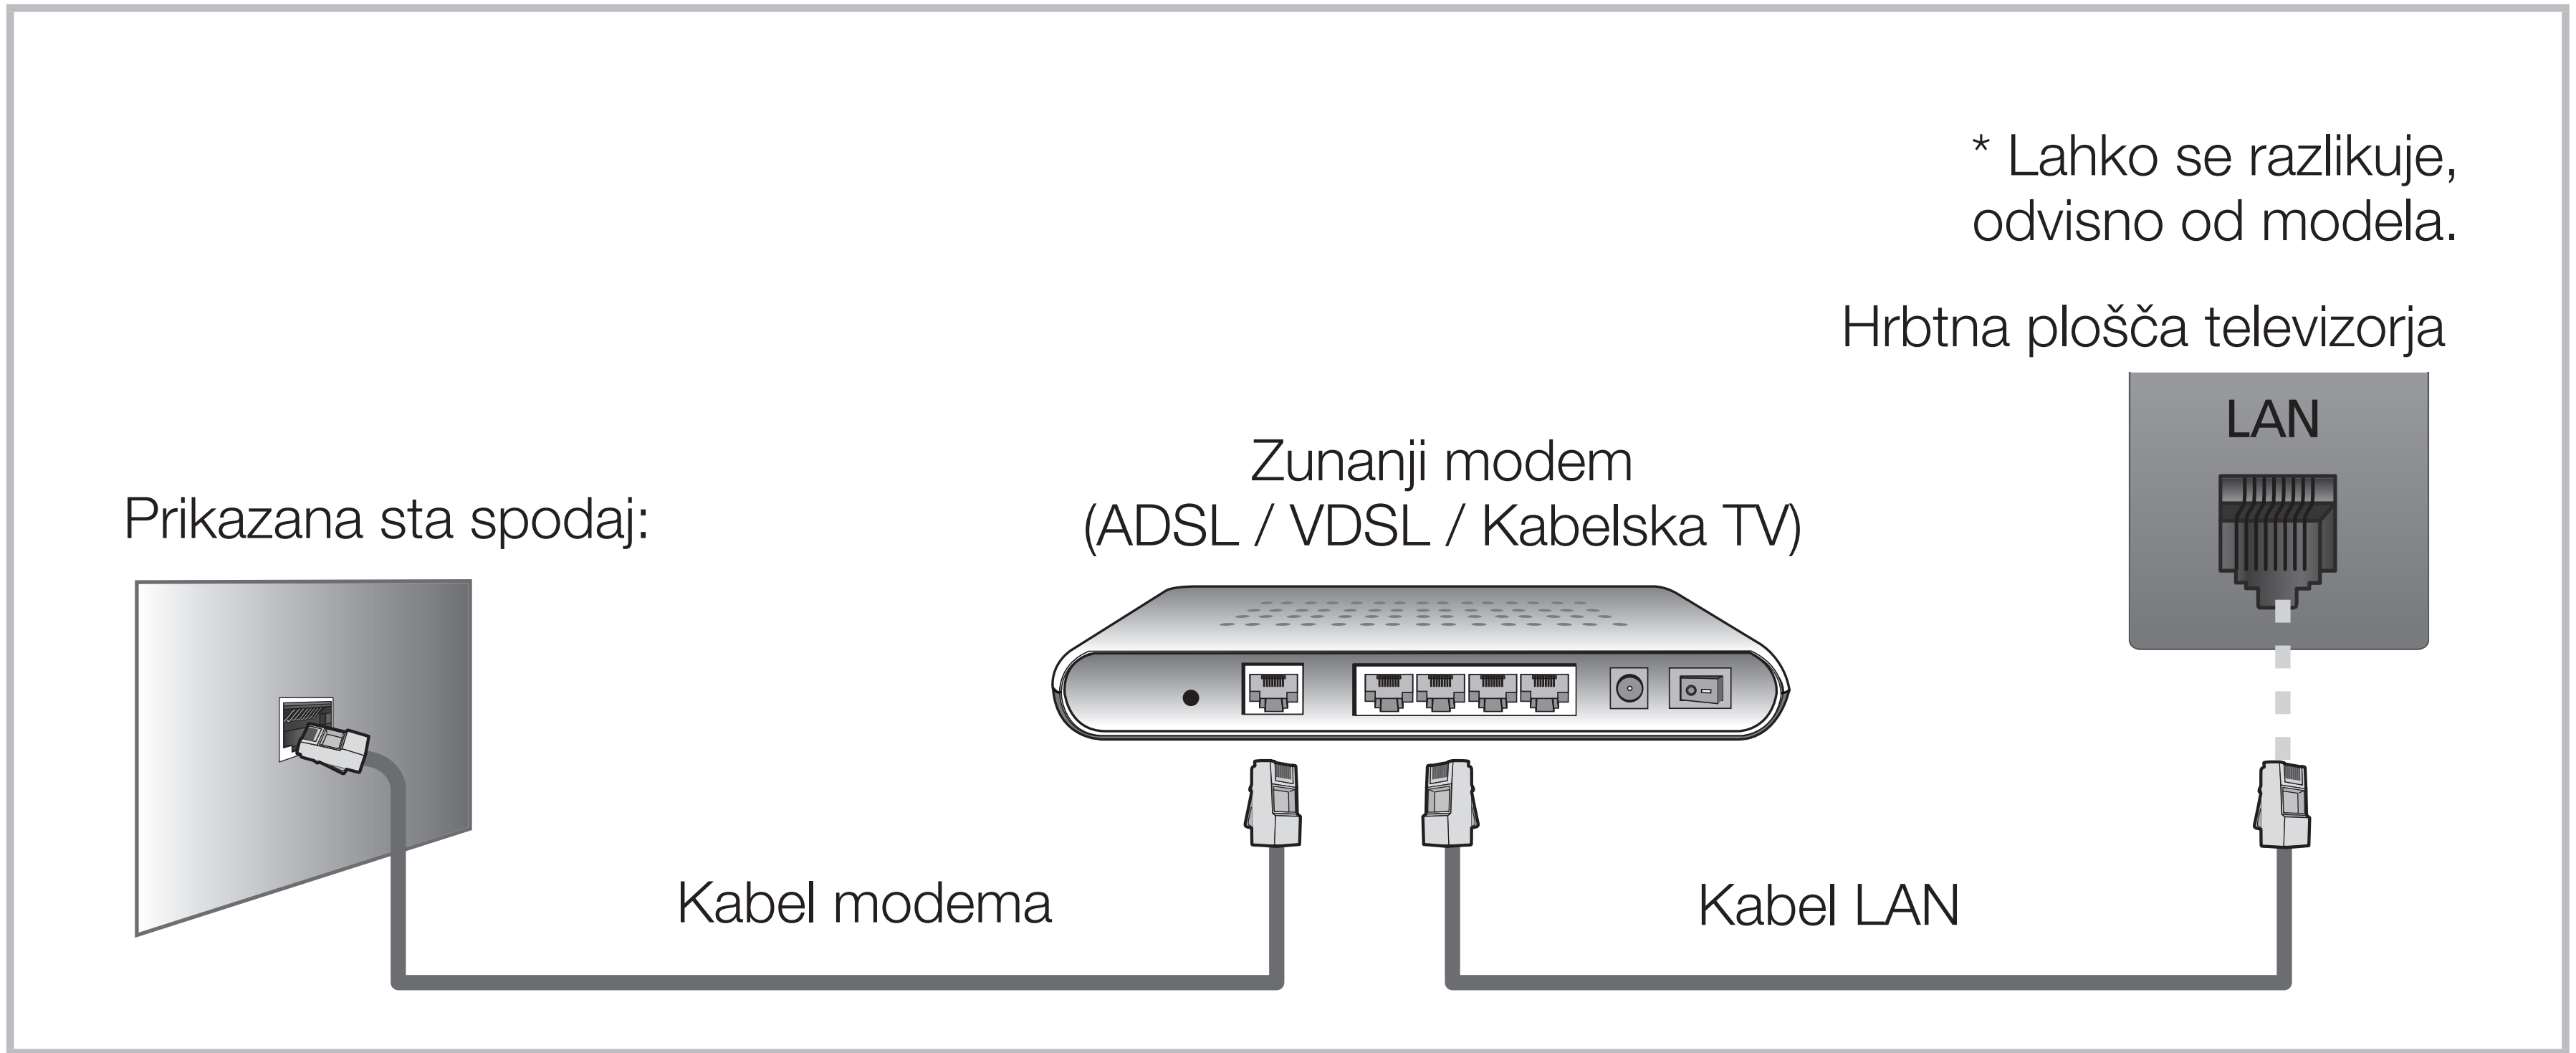

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in usmerjevalnik IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za vzpostavitev povezave uporabite kabel LAN. Oglejte si spodnji diagram.

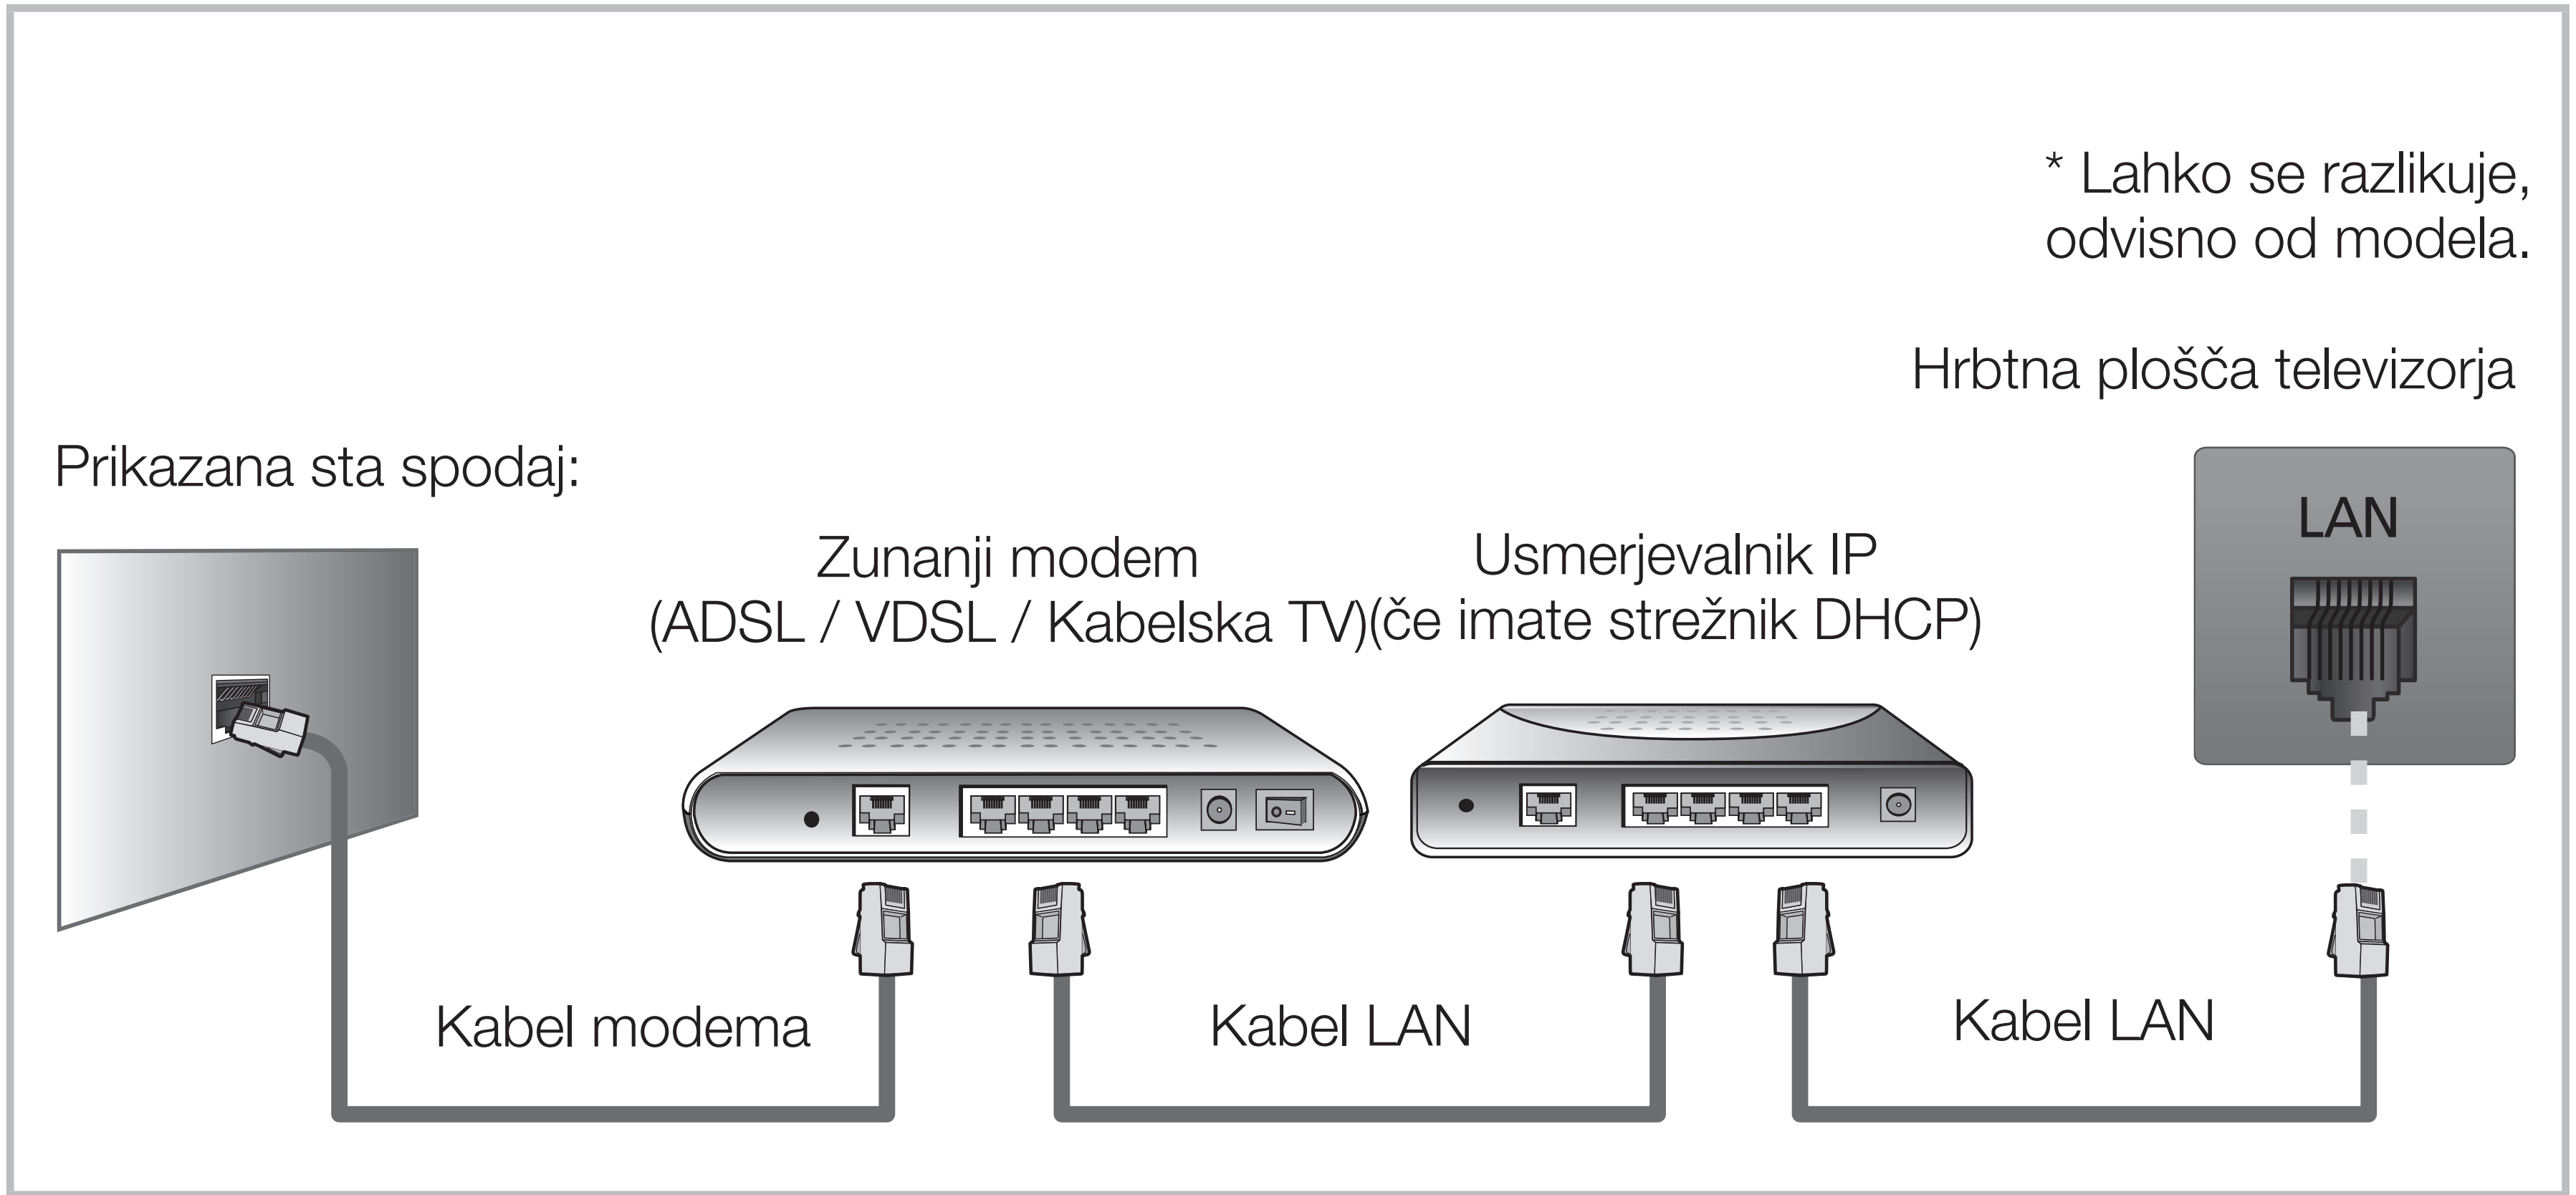

- Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in stensko omrežno vtičnico s kablom LAN. Oglejte si spodnji diagram. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vtičnica je priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

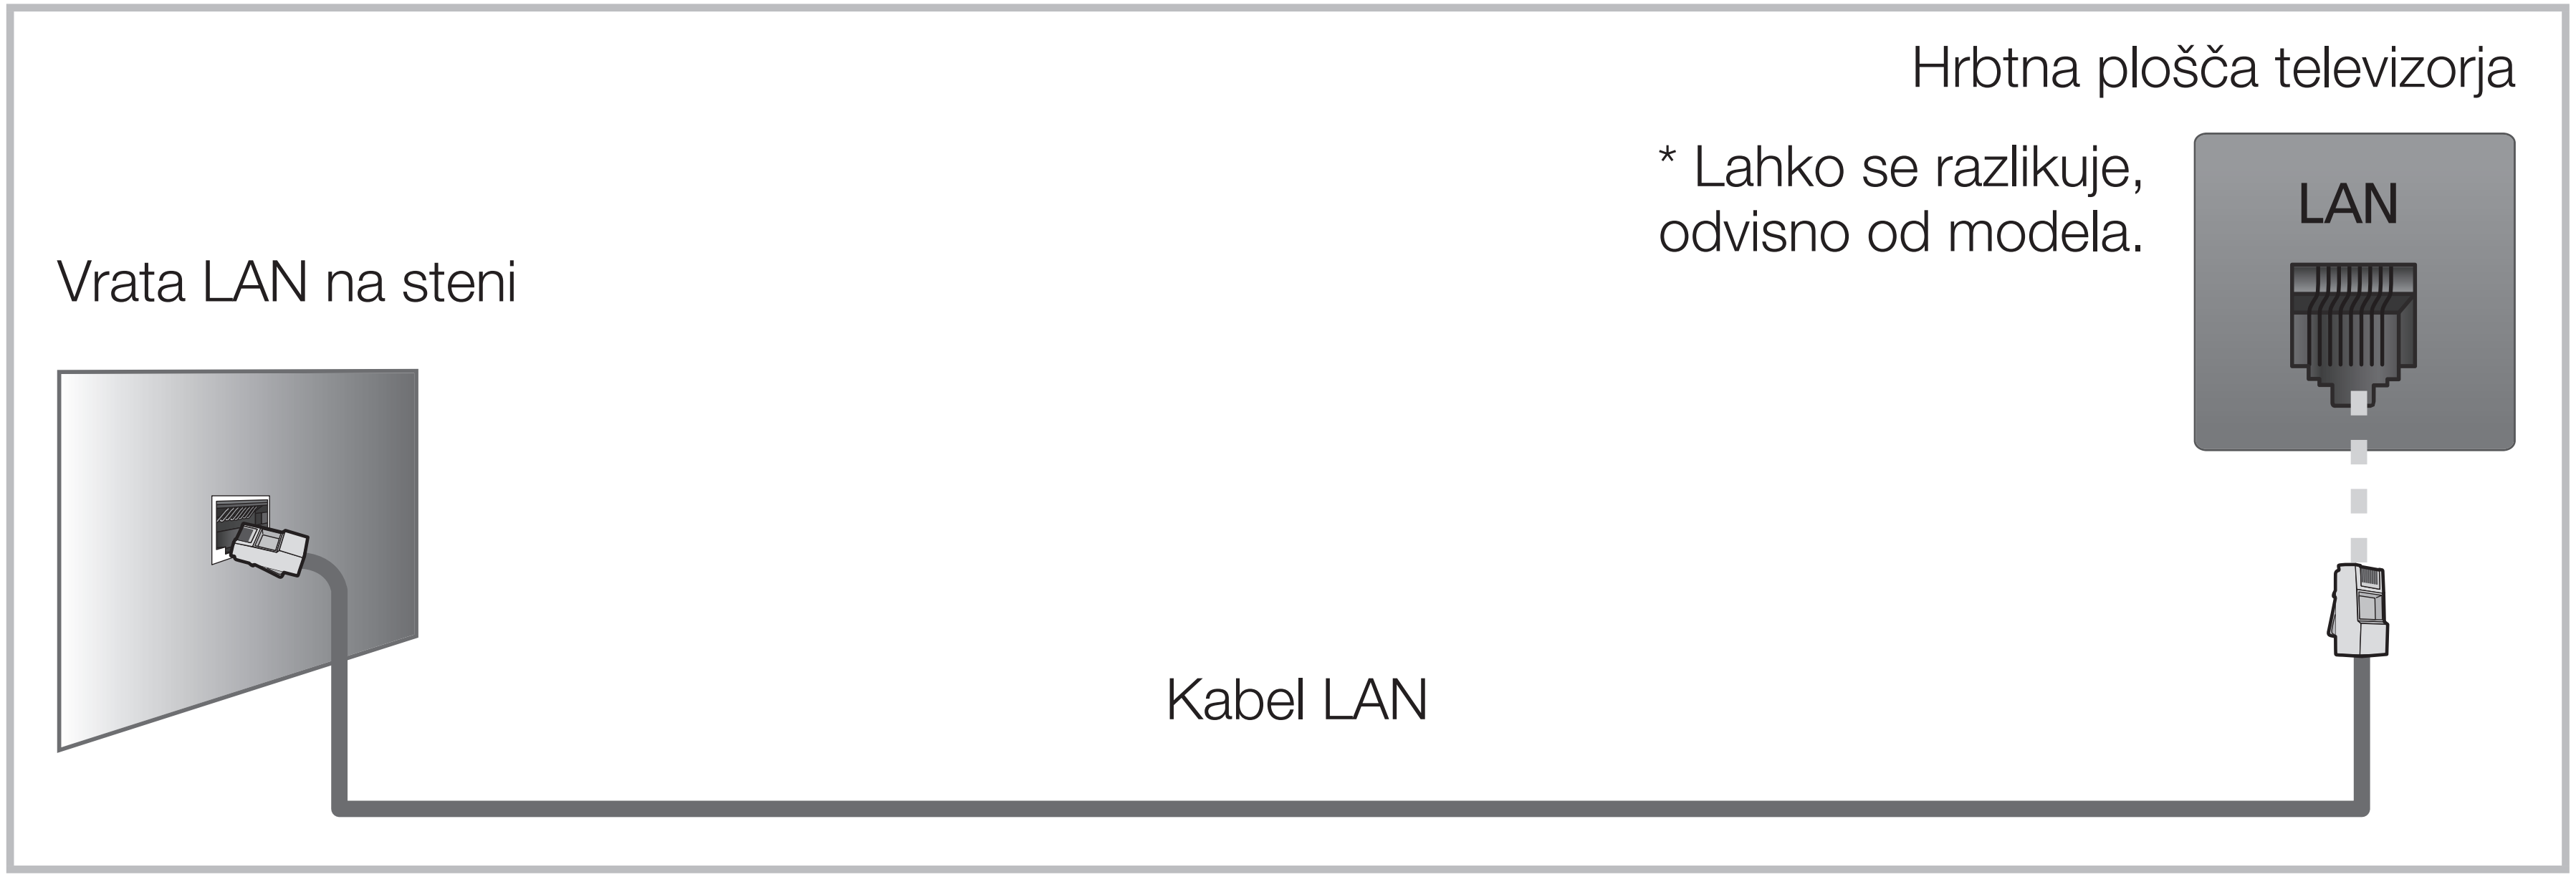



- Če vaše omrežje zahteva dinamični naslov IP, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP).

Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežji uporablja dinamični naslov IP. Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.

- Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
- Ni podprto pri omrežni hitrosti do vključno 10 Mb/s.

## Brezžična omrežna povezava

Za povezavo televizorja v brezžično omrežje potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem in kartico Samsung za brezžični LAN (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX), ki jo vstavite v vrata USB na hrbtni ali stranski plošči televizorja. Oglejte si spodnjo sliko.

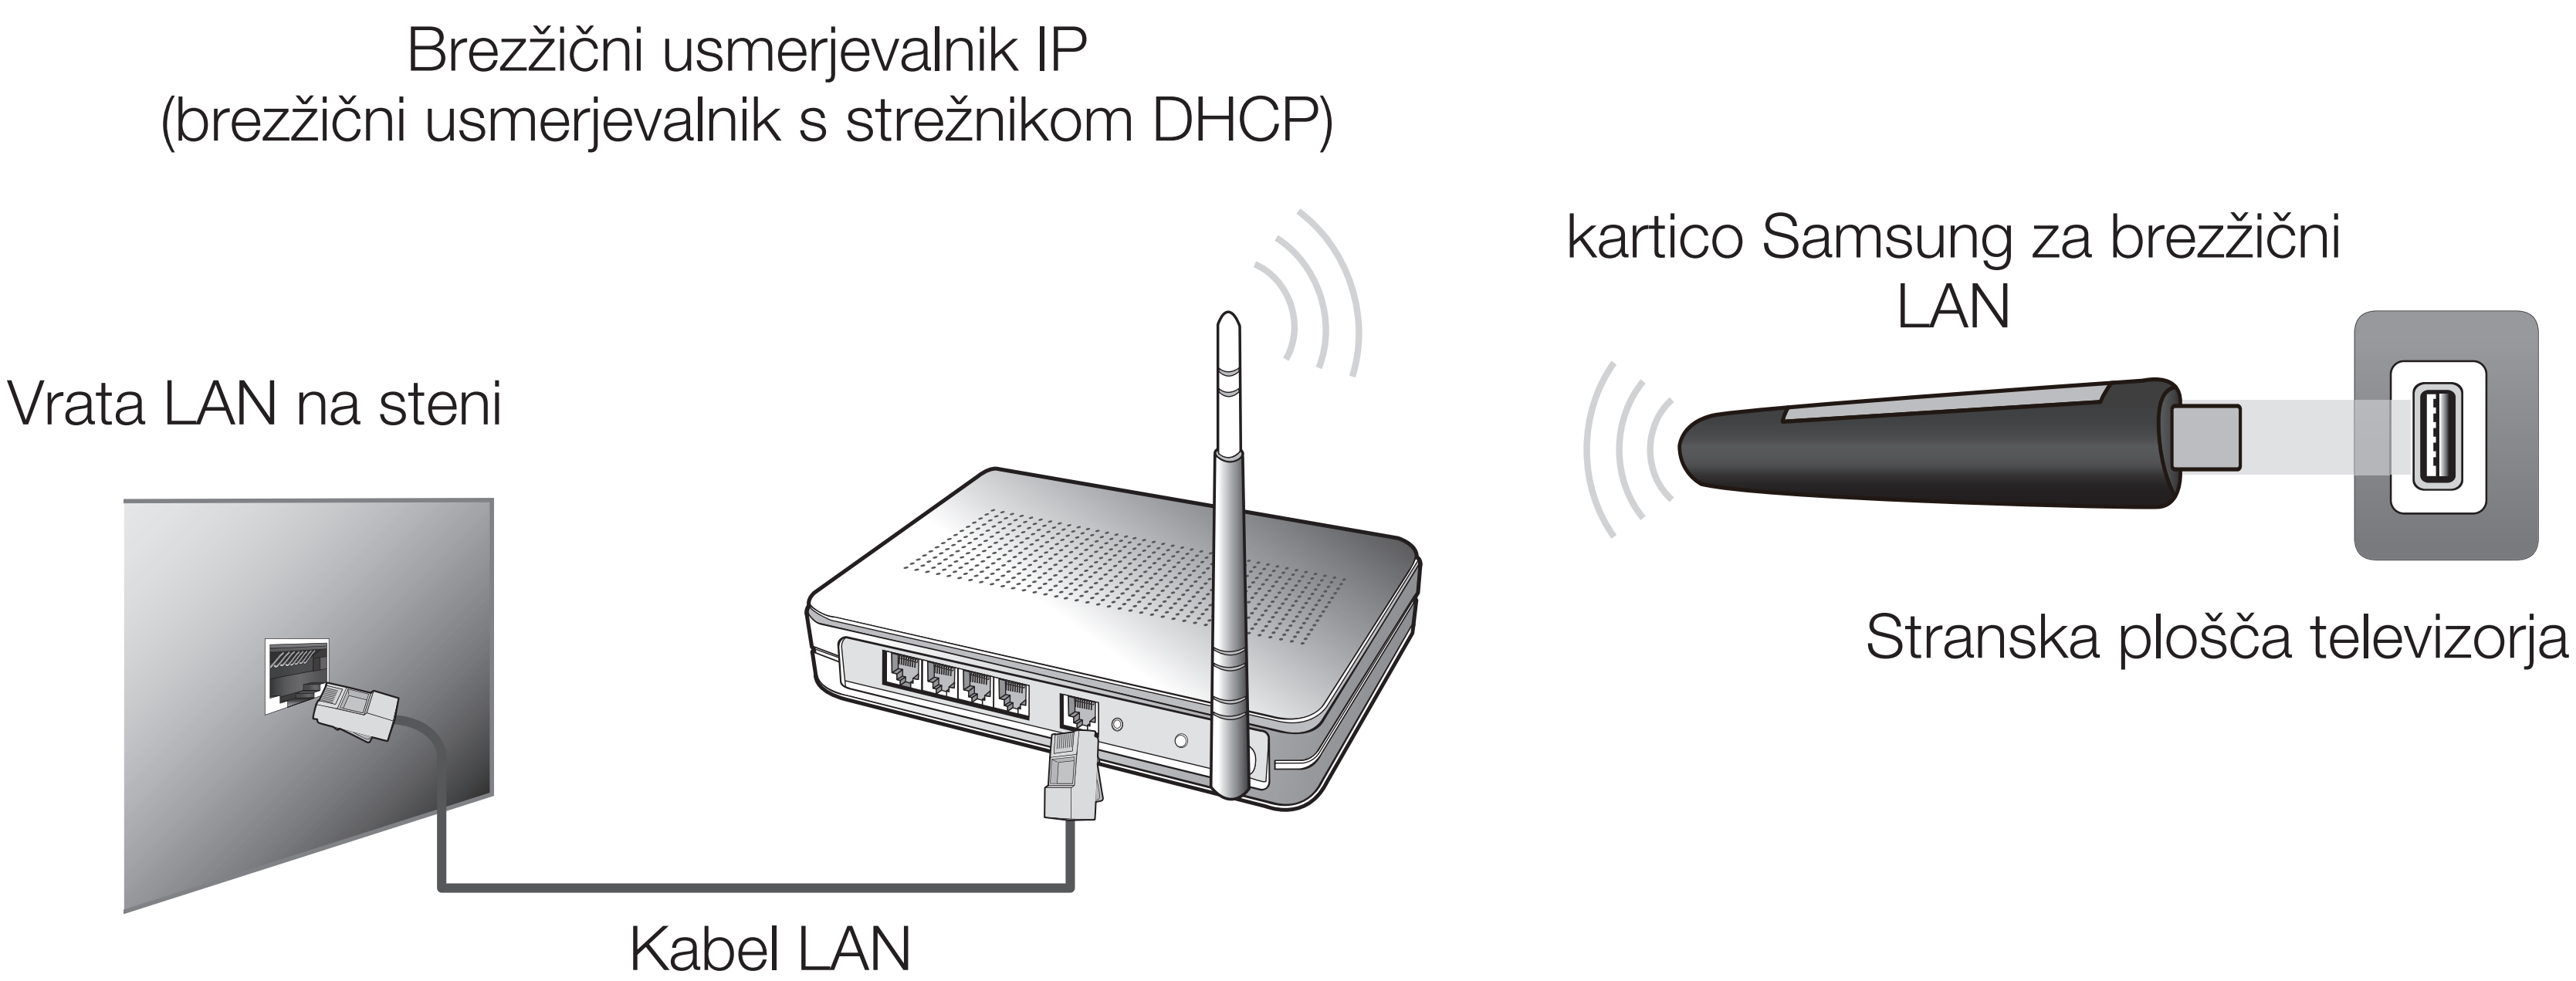

Kartica Samsung za brezžični LAN je naprodaj posebej. Na voljo je pri izbranih trgovcih in v spletnih trgovinah. Kartica Samsung za brezžični LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 a / b / g in n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal gladko.

OPOMBA

- Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite "kartico Samsung za brezžični LAN" (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX).
- Kartica Samsung za brezžični LAN in podaljšek USB sta na prodaj posebej. Na voljo sta pri izbranih trgovcih in v spletnih trgovinah.

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični delilnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri televizorju.

- Če je za brezžični usmerjevalnik izbran način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP or TKIP, televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami potrjevanja Wi-Fi.
- Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega omrežja Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.
- Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, se lahko ne bo povezala s televizorjem prek "kartice Samsung za brezžični LAN".
- Pred priključitvijo kartice Samsung za brezžični LAN zagotovite, da je televizor izklopljen.

- Načini povezave: Brezžično omrežno povezavo nastavite po spodnjem postopku.
  - Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
  - Ročna nastavitev
  - WPS(PBC)
- Kartice Samsung za brezžični LAN morda ne bo mogoče prepoznati, če boste namesto priloženega kabla za povezavo uporabili zvezdišče USB ali podaljšek USB.

## Obvestilo

Če je v televizor vstavljena kartica Samsung za brezžični LAN, je lahko slika na nekaterih kanalih poškodovana ali so na njej statične motnje. V tem primeru vzpostavite povezavo na enega od naslednjih načinov ali priključite kartico Samsung za brezžični LAN s kablom USB na mestu, kjer ni radijskih motenj.

| 1. način |
|---|

Povezava s pomočjo pravokotnega pretvornika USB. za povezavo kartice Samsung za brezžični LAN s pomočjo pravokotnega pretvornika USB sledite naslednjim korakom:




* Položaj vrat se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. Povežite pravokotni adapter USB s kartico Samsung za brezžični LAN.
2. Drugi konec pravokotnega adapterja USB povežite z vrati USB.

Povezava s podaljškom

Kartico Samsung za brezžični LAN znova priključite s podaljškom po naslednjem postopku:

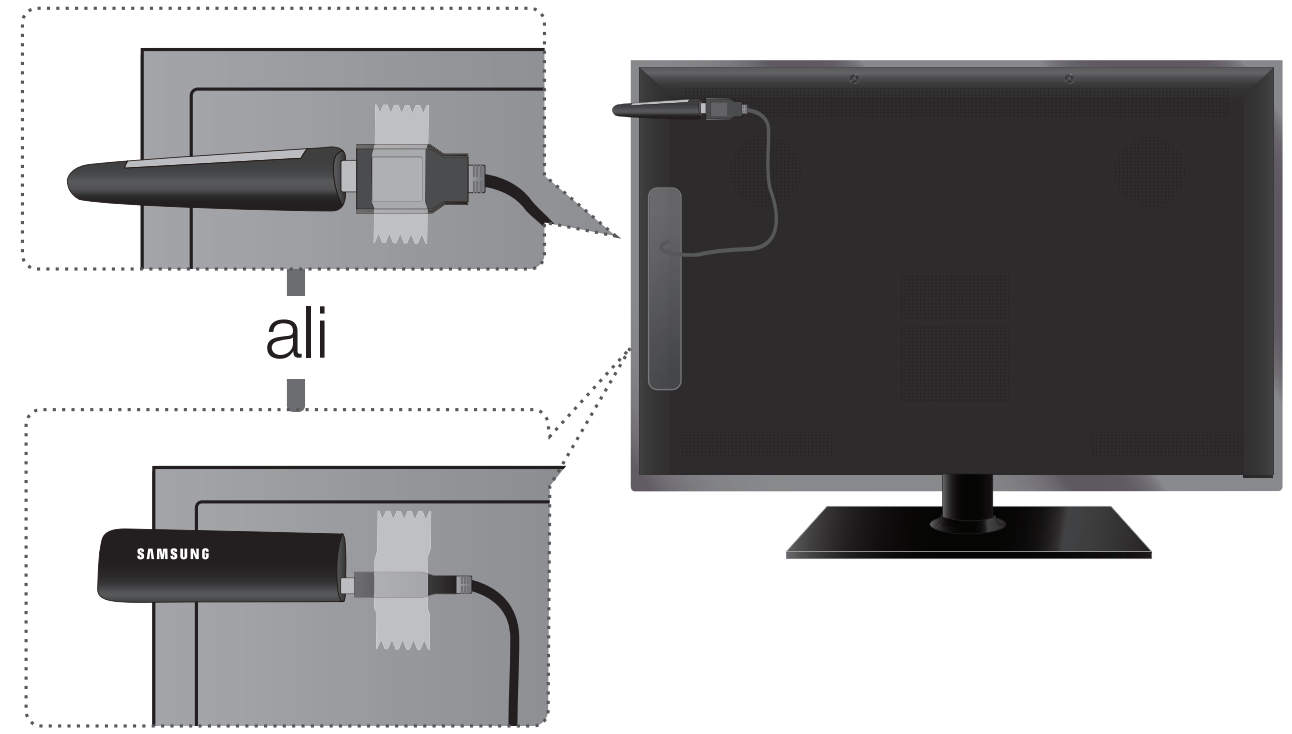


* Položaj vrat se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. Podaljšek priključite v vrata USB.
2. Povežite podaljšek in kartico Samsung za brezžični LAN.
3. Kartico Samsung za brezžični LAN pritrdite na zgornji del hrbtne strani televizorja z obojestranskim lepilnim trakom.

Kartico Samsung za brezžični LAN namestite na območju brez motenj, da se izognete motnjam med adapterjem in sprejemnikom.

## Omrežne nastavitve

**MENU** → Omrežje → Omrežne nastavitve → **ENTER**

Vzpostavite lahko žično ali brezžično povezavo z omrežjem.

Za podrobne nastavitve žičnega omrežja si oglejte "Nastavitev žičnega omrežja", za podrobne nastavitve brezžičnega omrežja pa "Nastavitev brezžičnega omrežja" v tem priročniku.

## Stanje omrežja

MENU → Omrežje → Stanje omrežja → ENTER

Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.

## ❑ Nastavitev žičnega omrežja

za televizorje LED serije 6


### ■ Nastavitev žičnega omrežja (samodejno)

Če priključite kabel LAN, se prikaže pojavni zaslon za nastavitev žičnega omrežja.

Samodejno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

## Samodejna nastavitev

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **Začni**.
3. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

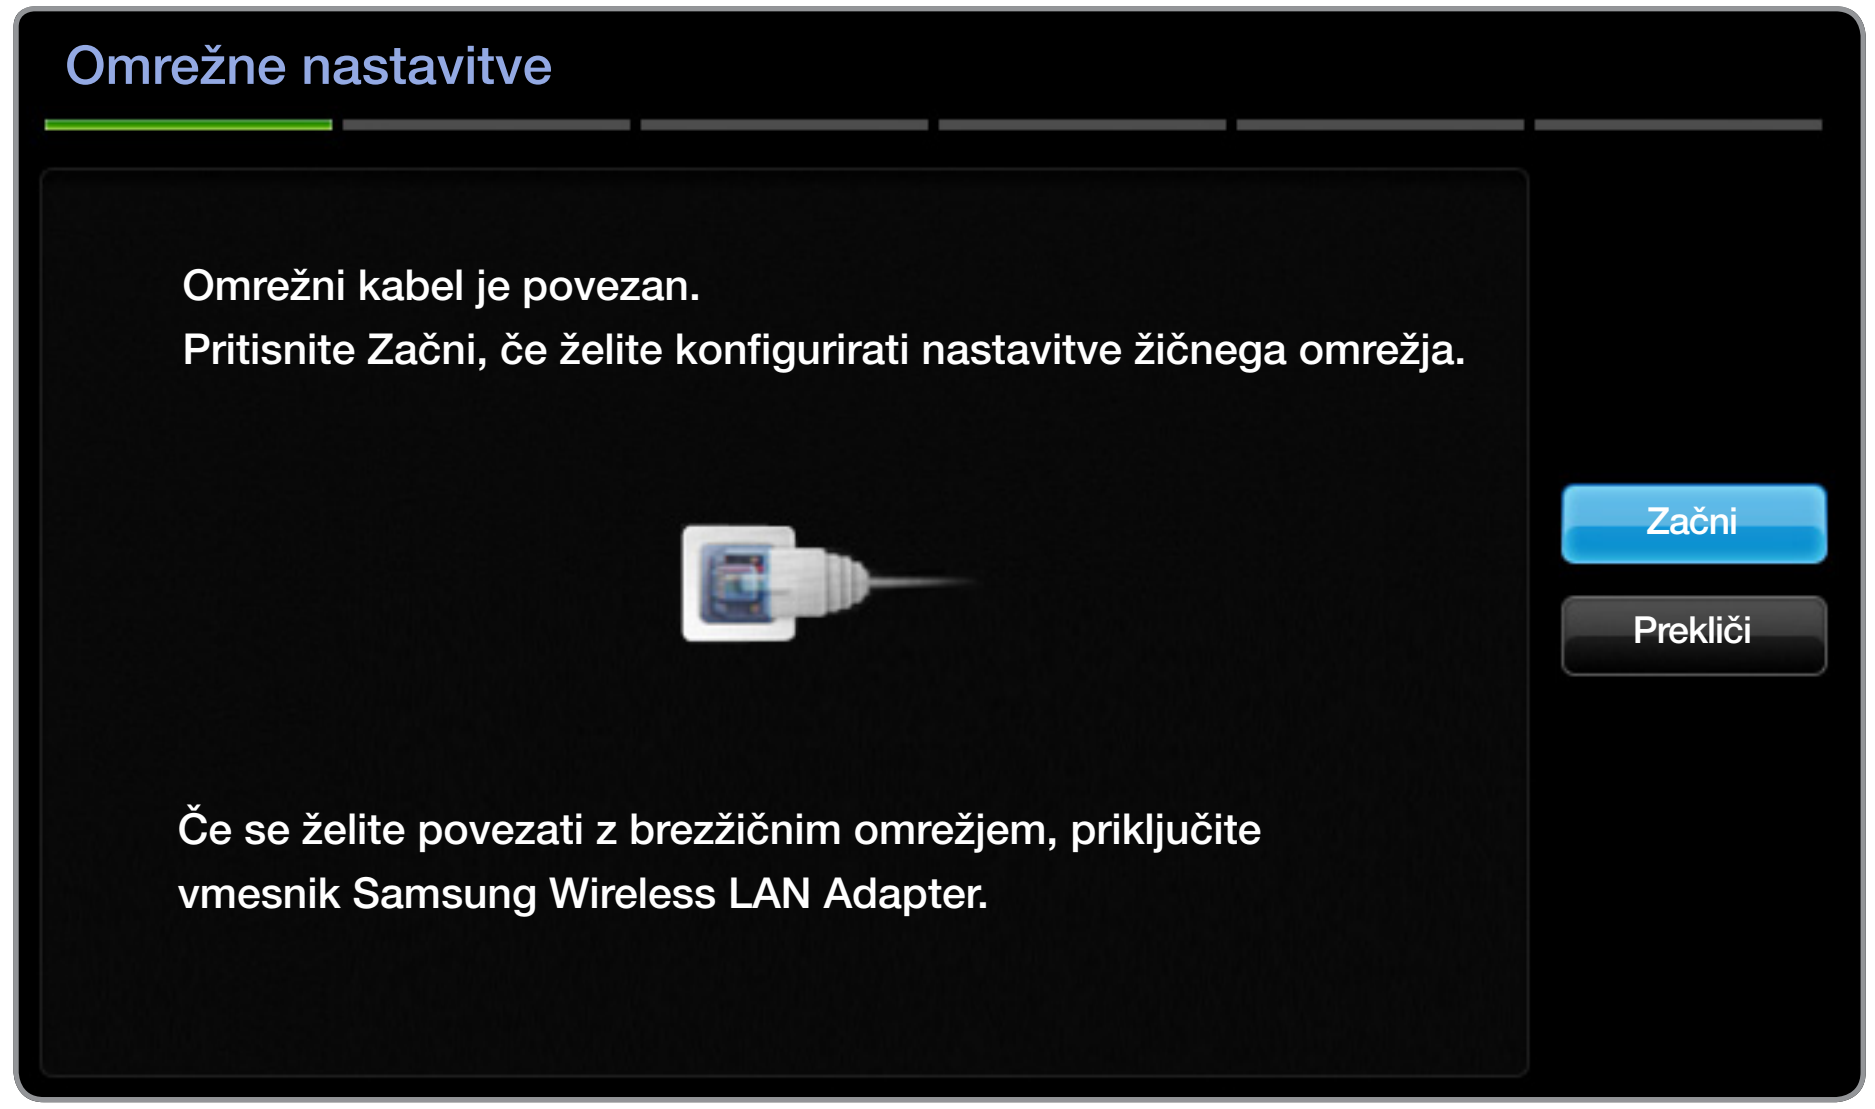


- Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno, preverite povezavo vrat LAN.
- Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče najti ali če želite povezavo vzpostaviti ročno, nastavite na možnost Ročno. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.

## Nastavitev žičnega omrežja (Ročno)

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

### Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

## Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku “Samodejna nastavitev”.
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Nastavit. IP** nastavite na **Vnesi ročno**.
4. S pritiskanjem gumba ▼ se pomaknite na prvo vnosno polje.




5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod** in **Strežnik DNS**. S številskimi gumbi vnesite številke, med vnosnimi polji pa se pomikajte s puščičnimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

## Kontrolni seznam pri napaki žične omrežne povezave

Če žične omrežne povezave ni mogoče vzpostaviti, pri spodaj navedenih težavah upoštevajte naslednje informacije.

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Ni omrežnega kabla. | • Preverite, ali je omrežni kabel priklopljen.<br>• Če je priklopljen, preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je vklopljen, ga izklopite in ponovno vklopite. |
| Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela. | Upoštevajte spodnja navodila in samodejno nastavite naslov IP ali pa izberite **Nastav. IP** in naslov IP nastavite ročno.<br>• Preverite, ali je na usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in odklopite ter ponovno priklopite usmerjevalnik.<br>• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev. |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Ni mogoče vzpostaviti povezave z omrežjem. | • V možnosti **Nastav. IP** preverite, ali je naslov IP ustrezno nastavljen.<br>• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev. |
| Povezava z lokalnim omrežjem je vzpostavljena, a povezava z internetom ne deluje. | • Preverite, ali je internetni kabel LAN ustrezno priključen na vhod LAN na usmerjevalniku.<br>• Preverite nastavitve DNS v **Nastav. IP**.<br>• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. |
| Nastavitev omrežja je dokončana, a povezava z internetom ne deluje. | • Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.<br>• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. |

# ❑ Nastavitev brezžičnega omrežja

za televizorje LED serije 6


## ■ Nastavitev brezžičnega omrežja (samodejno)

Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu; običajno je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če uporabite ta način nastavitve omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med nastavitvijo vnesti to geslo.

Če priključite vmesnik Samsung za brezžični LAN, se prikaže pojavni zaslon za nastavitev brezžičnega omrežja.

## Samodejna nastavitev

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **Začni**.
3. Funkcija omrežja poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.

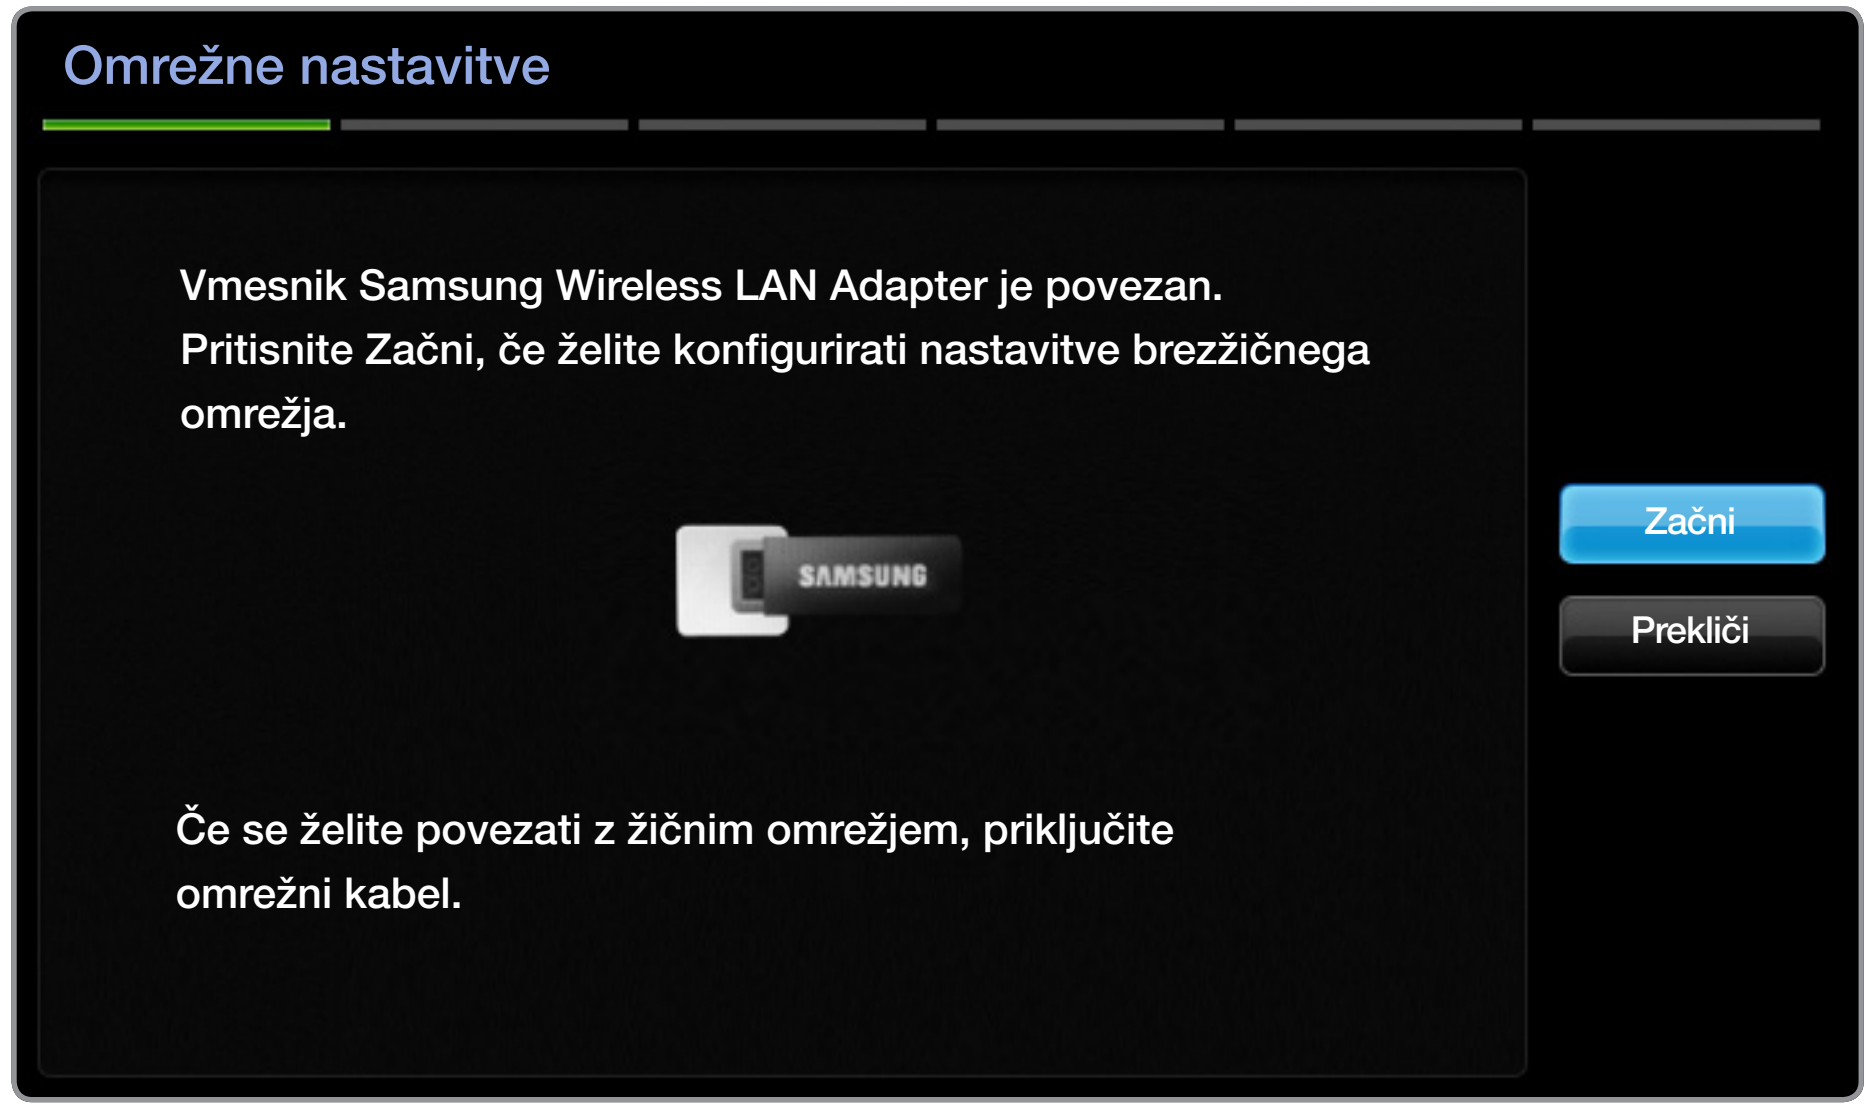


4. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite omrežje in nato pritisnite gumb **ENTER**.

   Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen na skrito (nevidno), izberite **Dodaj omrežje** in vnesite ustrezno ime omrežja in varnostni ključ, da vzpostavite povezavo.

5. Če se prikaže pojavni zaslon Varnost, pojdite na 6. korak. Če izberete brezžični usmerjevalnik, ki nima varnosti, pojdite na 7. korak.
6. Za nastavitev varnosti brezžičnega usmerjevalnika vnesite varnostni ključ (varnost ali PIN).
   - Številke / znake varnostnega ključa (varnost ali PIN) vnesite z gumbom ▲/▼/◄ /►. Za vnos znakov pritisnite **ENTER**↵.
   - Geslo lahko najdete na enem od nastavitvenih zaslonov, na katerih v ste nastavili usmerjevalnik ali modem.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.
   - Če nastavitev varnostnega ključa (Varnost ali PIN) ne uspe, izberite možnost **Ponovi.** ali **Nastav. IP**.
   - Za ročno nastavitev povezave izberite možnost **Nastav. IP**. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev”.

## Nastavitev brezžičnega omrežja (Ročno)

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

### Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

## Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 7. v postopku “Samodejna nastavitev”.
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Nastavit. IP** nastavite na **Vnesi ročno**.
4. S pritiskanjem gumba ▼ se pomaknite na prvo vnosno polje.
5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod** in **Strežnik DNS**. S številskimi gumbi vnesite številke, med vnosnimi polji pa se pomikajte s puščičnimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

## Nastavitev brezžičnega omrežja (WPS(PBC))

Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom WPS(PBC), sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **Začni**.
3. Funkcija omrežja poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.
4. Izberite **WPS(PBC)**.
5. V 2 minutah pritisnite gumb WPS(PBC) na usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.
6. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se nastavitev omrežja.

## Kontrolni seznam pri napaki brezžične omrežne povezave

Če brezžične omrežne povezave ni mogoče vzpostaviti, pri spodaj navedenih težavah upoštevajte naslednje informacije.

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Brezžična omrežna povezava ni bila vzpostavljena. | • Ni izbranega brezžičnega usmerjevalnika. V možnosti **Omrežne nastavitve** izberite svoj usmerjevalnik.<br>• Za uporabo brezžičnega omrežja mora biti nameščen Samsungov vmesnik za za brezžični LAN.<br>• Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP. |
| Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela. | • Upoštevajte spodnja navodila in samodejno nastavite naslov IP ali pa izberite **Nastav. IP** in naslov IP nastavite ročno.<br>• Preverite, ali je na usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in odklopite ter ponovno priklopite usmerjevalnik.<br>• Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ.<br>• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev. |

| Težave | Rešitve in razlage |
| --- | --- |
| Ni mogoče vzpostaviti povezave z brezžičnim usmerjevalnikom. | • Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je, ga skušajte izklopiti in ponovno vklopiti.<br>• Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ. |
| Ni mogoče vzpostaviti povezave z omrežjem. | • V možnosti **Nastav. IP** preverite, ali je naslov IP ustrezno nastavljen.<br>• Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ.<br>• Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev. |
| Povezava z lokalnim omrežjem je vzpostavljena, a povezava z internetom ne deluje. | • Preverite, ali je internetni kabel LAN ustrezno priključen na vhod LAN na usmerjevalniku.<br>• Preverite nastavitve DNS v **Nastav. IP**.<br>• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. |
| Nastavitev omrežja je dokončana, a povezava z internetom ne deluje. | • Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.<br>• Če težava ni odpravljena, se za dostop do interneta obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. |

### Če se televizor ne poveže z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.

Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.

Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.

Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel internetni ponudnik, se obrnite na družbo Samsung Electronics.

## ❑ Upravljanje v omrežje povezanih naprav

za televizorje LED serije 6

### ■ Nastav. funkcije AllShare

MENU → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTER

Nastavite, ali naj bo v omrežje povezani napravi (kot je pametni telefon ali tablični računalnik) dovoljena skupna raba vsebin ali upravljanje televizorja prek aplikacije, prenesene v mobilno napravo. Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte razdelek "Uporaba funkcij DLNA".

## Ime naprave

MENU → **Omrežje** → **Ime naprave** → ENTER

Ime televizorja spremenite z ročnim vnosom imena.

Na zaslonu se prikaže tipkovnica in z daljinskim upravljalnikom lahko ročno vnesete ime za televizor. Npr., če želite ime spremeniti v televizor Samsung, s pritiskanjem gumba ▲/▼/◄/► izberite ustrezne črke in nato izberite **Končano**.

# ❑ Začetna nastavitev

## ■ Nastavitev

**MENU** → **Sistem** → **Nastavitev** → **ENTER**

Za nastavitev kanalov in ure, ko prvič nastavljate televizor ali ko ga ponastavljate.

Za podrobne informacije o nastavitvi funkcije **Nastavitev** si oglejte razdelek “Začetna nastavitev” v uporabniškem priročniku.

◀ ▶

## ❑ Nastavitev časa

### ■ Čas

MENU → Sistem → Čas → ENTER

Ob vsakem pritisku gumba **INFO** se bo prikazal trenutni čas.

- **Ura**: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  **Način ure**: trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.

  – **Samod.**: za samodejno nastavitev trenutnega časa s pomočjo digitalno oddajanega časa.

  Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

– **Ročno**: za ročno nastavitev trenutnega časa.

Samodejna nastavitev ure morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

**Nastavitev ure**: Nastavite možnosti **Datum** in **Čas**.

Na voljo je samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

Možnosti **Datum** in **Čas** lahko nastavite neposredno številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

**Časovni pas** (odvisno od države): za izbiro časovnega pasu.

Ta funkcija je na voljo samo, če je **Način ure** nastavljen na **Samod.**.

Če izberete **Ročno** v možnosti **Časovni pas**, se aktivirata **GMT** in **Poletni/zimski čas**.

## ❑ Uporaba časovnika za spanje

**MENU** → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → **ENTER**

- Časovnik za spanje TOOLS: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).
  - Če želite preklicati delovanje funkcije Časovnik za spanje, izberite Izklop.

## ❑ Nastavitev časovnika vklopa / izklopa

**MENU** → **Sistem** → **Čas** → **Časovnik vklopa** <or> **Časovnik izklopa** → **ENTER**

- **Časovnik vklopa 1 / Časovnik vklopa 2 / Časovnik vklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.
  - **Nastavitev**: izberite **Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned** ali **Ročno**, če ga želite nastaviti po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.
    - Oznaka ✓ označuje izbrani dan.
  - **Čas**: za nastavitev ure in minut.
  - **Glasnost**: za nastavitev želene glasnosti.

– **Vir**: Za izbiranje vira vsebine, ki bo predvajana ob vklopu televizorja. Storite lahko naslednje:
  - Izberite **TV** za predvajanje zemeljskega ali kabelskega kanala v televizorju.
  - Izberite **USB** za predvajanje slikovnih ali zvočnih datotek iz naprave USB v televizorju.
  - Izberite vir v televizorju, ki ste ga povezali s sprejemnikom STB, za predvajanje kanala iz sprejemnika STB v televizorju.

  Možnost **USB** lahko izberete, če je na televizor priključena naprava USB.

Če za vir ne izberete možnosti **TV** ali **USB**, morate:

- Imeti na ta vir priključen kabel ali satelitski sprejemnik STB.
- V sprejemniku STB nastaviti kanal, ki naj bo predvajan ob vklopu televizorja.
- Pustiti sprejemnik STB vklopljen.

Če za vir ne izberete možnosti **TV** ali **USB**, izgineta možnosti antene in kanala.

– **Antena** (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro možnosti **ATV** ali **DTV**.

– **Kanal** (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): Za izbiro želenega kanala.

– **Glasba / Foto** (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): za izbiro mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene datoteke ali datoteke fotografij za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

OPOMBA

- Če v napravi USB ni glasbenih datotek ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, predvajanje diaprojekcije ni mogoče.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.

- Vsakemu USB-ju, ki ga uporabljate, je dodeljena lastna mapa. Če uporabljate več USB-jev iste vrste, se prepričajte, da ima vsak USB dodeljeno mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi **Časovnik vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic.
- Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-ji nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

◀ ▶

- **Časovnik izklopa 1 / Časovnik izklopa 2 / Časovnik izklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.

  **Nastavitev**: izberite **Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned** ali **Ročno**, če ga želite nastaviti po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

  **Čas**: za nastavitev ure in minut.

◀ ▶

# ❑ Zaklep programa

## ■ Varnost

MENU → **Sistem** → **Varnost** → ENTER

Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.

- **Zaklepanje kanala (Izklop / Vklop)**: Za zaklepanje kanalov v meniju kanalov, s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernega programa.

  Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.

- **Zakl. kat. programa** (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol "🔒".

  Elementi možnosti **Zakl. kat. programa** se razlikujejo glede na državo.

- **Spremeni PIN.**: Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.

## ❑ Varčne rešitve

### ■ Ekološka nastavitev

**MENU** → **Sistem** → **Ekološka nastavitev** → **ENTER**

- **Varč. z energ. (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike)** TOOLS: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost **Izklop slike**, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.

- **Ekološki senzor (Izklop / Vklop)** za televizorje LED serije 6: za varčnejšo porabo energije; nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.
  - Če prilagodite možnost **Osvetlitev**, bo možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Izklop**.

  **Min. osvetlitev**: če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, lahko ročno prilagajate najmanjšo svetlost zaslona.
  - Če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, se lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške svetlobe.
- **Izklop, če ni signala (Izklop / 15 min / 30 min / 60 min)**: da se izognete nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne sprejema signala.
  - Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.
- **Sam. izkl. en. (Izklop / Vklop)**: za samodejni izklop televizorja, če ta 4 ure ne bo prejel nobenega ukaza uporabnika.
  - Če je možnost **Sam. izkl. en.** nastavljena na **Izklop**, bo televizor ostal vklopljen tudi, če ga ne boste upravljali.

# ❑ Druge funkcije

## ■ Jezik

MENU ➝ **Sistem** ➝ **Jezik** ➝ ENTER

- **Jezik menijev**: za nastavitev jezika menijev.
- **Jezik teleteksta** (odvisno od države): za nastavitev želenega jezika teleteksta.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- **Izbrani jezik (Primarni zvok / Sekundarni zvok / Primarni podnapisi / Sekundarni podnapisi / Primarni teletekst / Sekundarni teletekst)**: za izbiro jezika, ki bo privzeti jezik, ko izberete kanal.

  **Primarni teletekst** in **Sekundarni teletekst** morda ponekod nista na povsod.

## Podnapisi

**MENU** → **Sistem** → **Podnapisi** → **ENTER**

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi (Izklop / Vklop)**: za vklop ali izklop podnapisov.
- **Način podnapisov (Normalno / Okvara sluha)**: za nastavitev načina podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: za nastavitev jezika podnapisov.
  - Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Normalno**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.
  - Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

## ■ Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči)

(Samo v ZK.)

**MENU** → Sistem → Digitalno besedilo → **ENTER**

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

**MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)** Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

## Čas samodejne zaščite

MENU → Sistem → Čas samodejne zaščite → ENTER

- **Čas samodejne zaščite (Izklop / 2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur)**: Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

## Splošno

MENU → **Sistem** → **Splošno** → ENTER

- **Igralni način (Izklop / Vklop)**: če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

  OPOMBA

  - Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
    - Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.
    - Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, se zaslon rahlo trese.

- **Igralni način** ni na voljo v načinu **TV**.
- Ko priključite igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop**. Žal je kakovost slike lahko nižja.
- Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:
  - **Slikovni način** je nastavljen na **Standardni** in **Način zvoka** je nastavljen na **Film**.

- **Zaklepanje plošče (Izklop / Vklop)**: Za zaklepanje in odklepanje vseh tipk na plošči.
- **Logot. ob zag. (Izklop / Vklop)**: za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu televizorja.

## DivX® Video na zahtevo

**MENU** → **Sistem** → **DivX® Video na zahtevo** → **ENTER**

Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo, lahko prenesete aktivacijsko datoteko za video na zahtevo.

Ko jo zaženete z možnostjo **Videi**, je registracija dokončana.

Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite http://vod.divx.com.

## Splošni vmesnik

MENU → Sistem → Splošni vmesnik → ENTER

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**: uporabniku omogoča izbiro možnosti iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Pretvorba videa CAM**: Konfigurirate lahko nastavitev za samodejno prekodiranje video kodeka iz modula CAM. Če je ne želite uporabljati, jo nastavite na **Izklop**.

  uporabiti morate CAM, ki podpira prekodiranje video kodeka.

- **Informacije o aplikaciji**: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

  1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
  2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
  3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
  4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

# ❑ Meni Podpora

## ■ e-Manual

**MENU** → Podpora → e-Manual → **ENTER**

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte razdelek "Uporaba e-priročnika" v uporabniškem priročniku.

## Samod. diagnoza

MENU → **Podpora** → **Samod. diagnoza** → ENTER

**Samod. diagnoza** lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- **Preizkus slike (Da / Ne.)**: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
- **Preizkus zvoka (Da / Ne.)**: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.
  - Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka preverite, ali je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik** v meniju **Zvok**. za televizorje LED serije 6
  - Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba **MUTE**. za televizorje LED serije 6

- **Informacije o signalu** (samo pri digitalnih kanalih): kakovost sprejetega signala televizorja visoke ločljivosti je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- **Ponastavitev**: Ponastavitev vseh nastavitev razen omrežnih na tovarniške.
  - Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.
  - Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.
- **Odpravljanje težav**: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.
  - Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

## ■ Posodobitev programske opreme

MENU → Podpora → Posodobitev programske opreme → ENTER

Funkcijo **Posodobitev programske opreme** lahko izvedete tako, da prenesete najnovejšo vdelano programsko opremo s spletnega mesta “www.samsung.com” v pomnilniško napravo USB.

**Trenutna različica**-je programska oprema, ki je že nameščena v televizorju.

### Namestitev najnovejše različice

- **Prek USB-ja**: v televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega mesta "www.samsung.com". Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

- **V spletu** za zaslone LED serije 6: nadgradi programsko opremo prek spleta.

  Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne postopke o uporabi možnosti nastavitve omrežja si oglejte navodila v razdelku "**Omrežne nastavitve**".

  Če internetna povezava ne deluje pravilno, je povezava lahko prekinjena. Znova poskusite prenesti. Če težave ne uspete odpraviti, nadgradnje prenesite prek USB-ja in jih namestite.

- **Prek kanala**: nadgradnja programske opreme z uporabo oddajanega signalom.
  - Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.
  - Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
- **Nadomestna prog. oprema**: Za nadomestitev trenutne programske opreme z drugo.
- **Nadg. v pripravljenosti (Izklop / 1 uro kasneje / 2 uri kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: ob izbranem času se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

## Stopite v stik s podjetjem Samsung

**MENU** → Podpora → Stopite v stik s podjetjem Samsung → **ENTER**

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

## Zač. zaslon vsebine

**MENU** → Podpora → Zač. zaslon vsebine → **ENTER**

Uživate lahko v različnih koristnih vsebinah.

# ❑ Uporaba 3D-funkcije

za televizorje LED serije 6

## ■ 3D

**MENU** → **Slika** → **3D** → **ENTER**

Ta razburljiva nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine.

Logotip "Full HD 3D Glasses™" označuje združljivost prikaznih izdelkov s 3D-očali, ki podpirajo obliko zapisa "Full HD 3D Glasses™", in ne označuje kakovost slike prikaznih izdelkov.

## Uporaba funkcije 3D v televizorju

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.

Pred uporabo funkcije **3D** televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne informacije.

⚠ **OPOZORILO**

- Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.

- Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
- 3D-funkcije aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi 3D-funkcije aktivnih 3D-očal med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali padcev.

◀ ▶

- **Način 3D**: Za izbiro vhodno obliko zapisa 3D.

  Za popoln 3D-učinek si najprej nadenite aktivna 3D-očala in nato na spodnjem seznamu izberite 3D-način, ki zagotavlja optimalen prikaz 3D-slik.

  Za gledanje 3D-slik vklopite 3D-očala.

| Način 3D | | Delovanje |
|---|---|---|
| Off | Izklop | Za izklop 3D-funkcije. |
| 2D→3D | 2D → 3D | Za preklop iz 2D- v 3D-sliko. |
| | Drugo ob drugem | Za prikaz dveh slik ene ob drugi. |
| | Zgoraj in spodaj | Za prikaz ene slike nad drugo. |

- Nekateri datotečni zapisi morda ne bodo podpirali funkcije "2D → 3D".
- Pri gledanju 3D-slik pod utripajočimi lučmi, kot so fluorescentne (50–60 Hz), ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko zaslon rahlo miglja. V tem primeru izklopite ali zasenčite luč.

- **Trirazs. perspek. (-5–+5)**: Za prilagoditev celotne 3D-perspektive slike na zaslonu.
- **Globina (1–10)**: Za prilagoditev celotne globine.
- **Spremenite L/D (L/D slika / D/L slika)**: Za zamenjavo levih in desnih slik.
- **3D → 2D (Izklop / Vklop)**: Prikaz slike samo za levo oko.
  - Ta funkcija je deaktivirana, če je način 3D nastavljen na "2D→3D" ali "Off".
- **3D optimiranje (-1–+1)**: Samodejno prilagodi celotno sliko za optimalen 3D-učinek.

## Podprta ločljivost (samo 16:9)

- HDMI

| Vir | Ločljivost | Frekvenca (Hz) |
|---|---|---|
|  | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz |
| **Frame Packing** | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz |

- Component in DTV

| Vir | Ločljivost | Frekvenca (Hz) |
|---|---|---|
| Component | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz |
| DTV | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 25 Hz |

- Videi / Fotografije (v storitvi **AllShare Play**)

  Oglejte si razdelek "Podprte oblike zapisa podnapisov in datotek funkcije **AllShare Play**" v poglavju Druge informacije.

## Gledanje 3D-slik

- 1. način

  Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.

  Za gledanje 3D-slik si nadenite aktivna 3D-očala in na njih pritisnite gumb za napajanje.

1. Pritisnite gumb **MENU**, s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite možnost Slika in nato pritisnite gumb **ENTER**.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **3D** in nato pritisnite gumb **ENTER**.

3. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **Način 3D** in nato pritisnite gumb **ENTER**↵.
4. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite **Način 3D** za sliko, ki jo želite gledati.

- 2. način

1. Pritisnite gumb 3D. Prikaže se slika **3D**.
2. Če želite spremeniti 3D-možnosti (npr. **Trirazs. perspek.**), pritisnite gumb **MENU** in izberite možnost **Slika**.
3. Pojdite na 3. korak v razdelku "1. način" in sledite navodilom od tega koraka naprej.

   Za izhod iz načina **3D** znova pritisnite gumb 3D.

◄ ►

## Pred uporabo funkcije 3D ...

OPOMBA

- Če dostopite do funkcije **AllShare Play** ali **e-Manual**, se **Način 3D** samodejno nastavi na **Izklop**.
- Pri menjavi vhodnega vira se **Način 3D** samodejno nastavi na konfigurirano vrednost.
- V načinu **3D** so onemogočene nekatere funkcije načina **Slika**.
- Aktivna 3D-očala starejših izdelkov Samsung (infrardečih) in drugih proizvajalcev niso podprta.
- Ko prvič vklopite televizor, lahko traja nekaj časa, da se 3D-prikaz optimizira.

- Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava. V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od aktivnih 3D-očal.
- 3D-slike ves čas glejte iz ustreznega kota in z optimalne oddaljenosti za gledanje televizije. Sicer 3D-učinki ne bodo optimalni.
- Idealna oddaljenost pri gledanju je enaka vsaj trikratni višini zaslona. Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.

## ❑ Uporaba možnosti Explore 3D

za zaslone LED serije 6

MENU → **Podpora** → **Zač. zaslon vsebine** → **ENTER**

Pritisnite gumb **CONTENT**, da izberete **Explore 3D**. Možnost **Explore 3D** omogoča uživanje v različni 3D-vsebini.

- Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne postopke o uporabi možnosti nastavitve omrežja si oglejte navodila v razdelku "**Omrežne nastavitve**".
- **Explore 3D** morda ni na voljo v vseh regijah.

## ❑ Uporaba predstavnostne vsebine

Uživajte v slikovnih, glasbenih in filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. S pritiskanjem gumba **CONTENT** izberite **Media Play / AllShare Play** za zaslone LED serije 6.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni meni (**Videi**, **Fotografije**, **Glasba**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.
3. S pritiskanjem gumba ▲/▼ izberite želeno napravo in nato znova pritisnite gumb **ENTER**↵.

## ❑ Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in filmske datoteke, priključite na vrata USB ob strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Neposredno lahko izberete možnost **Videi, Fotografije** ali **Glasba**.

Ⓝ Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

Ⓝ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije za predstavnostno vsebino

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Datotečni sistem podpira NTFS (samo za branje), FAT16 in FAT32.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.

- Funkcija za predstavnostne vsebine podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. MSC-ji so ključi, bralniki pomnilniških kartic itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
- Trdi disk, priključen na USB, ni podprt.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.

- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo "Oblika zapisa datoteke ni podprta".
- Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
- Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.

- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu funkcije predstavnostne vsebine, datoteko trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izprazni koš".
- Možnost predstavnostna vsebina podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG.
- Funkciji sličice in iskanja prizora v možnosti **Videi** nista podprti.
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče uporabljati.

## Izključitev naprave USB

- 1. način: Pritisnite gumb **SOURCE**.

1. Pritisnite gumb **SOURCE**.
2. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb **TOOLS**. Prikaže se meni **Orodja**.
3. Izberite **Varno odstranite USB** in počakajte, da se izbrana naprava USB izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.

- 2. način: Uporabite začetni zaslon **Media Play / AllShare Play** za zaslone LED serije 6.

1. Pomaknite se na začetni zaslon **Media Play / AllShare Play** za zaslone LED serije 6.
2. Izberite kategorijo in pritisnite gumb **ENTER**.
3. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb **TOOLS**. Prikaže se meni **Orodja**.
4. Izberite **Varno odstranite USB** in počakajte, da se izbrana naprava USB izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.

Priporočamo, da za odstranjevanje naprave USB iz televizorja uporabite funkcijo **Varno odstranite USB**.

## ❑ Povezava z računalnikom prek omrežja

za televizorje LED serije 6

Slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku, lahko predvajate na televizorju prek omrežne povezave v načinu **AllShare Play**.

- Spletni pomnilnik in povezljivost zunaj domačega omrežja nista na voljo.
- Če želite datoteke, shranjene v računalniku, na televizorju predvajati s funkcijo **AllShare Play**, prenesite program “AllShare PC Software” in uporabniški priročnik s spletnega mesta “www.samsung.com”.

1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek "Omrežna povezava".
   – Priporočamo, da televizor in računa. Prvi trije deli naslova IP televizorja in računalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja). (Na primer naslov IP: 123.456.789.**)

2. S kablom LAN povežite zunanji modem in računalnik, v katerega boste namestiti program AllShare PC Software.

– Televizor lahko z računalnikom povežete neposredno, brez uporabe usmerjevalnika.

Pri povezavi z računalnikom v omrežju niso na voljo naslednje funkcije:

- Funkciji **Glasba v ozadju vkl.** in **Nastavitev glasbe za ozadje**.
- Gumb ◀◀ (REW) ali ▶▶ (FF) med predvajanjem filma.

DivX s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, večkanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.

Program AllShare PC Software mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.

Pri uporabi načina **AllShare Play** prek omrežne povezave morda velja spodaj navedeno, odvisno od funkcij uporabljenega strežnika:

- Način razvrščanja se lahko razlikuje.
- Gumb ◀◀ (REW), ▶▶ (FF) or ❚❚ (Premor) morda ne bo deloval, odvisno od informacij o vsebini.


Če se video v brezžičnem omrežju ne predvaja gladko, uporabite ožičeno omrežje.

## ❑ Prikaz na zaslonu

Z gumbi ◄/►/▲/▼ se pomaknite na želeno datoteko in pritisnite gumb **ENTER**⏎ ali ▶ (Predvajaj). Zaslon je lahko drugačen, odvisno od tega, kako ste dostopili do njega.

* Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

**Informacije:**
Ogledate si lahko ime izbrane naprave, način vsebine, ime mape/ datoteke in stran.

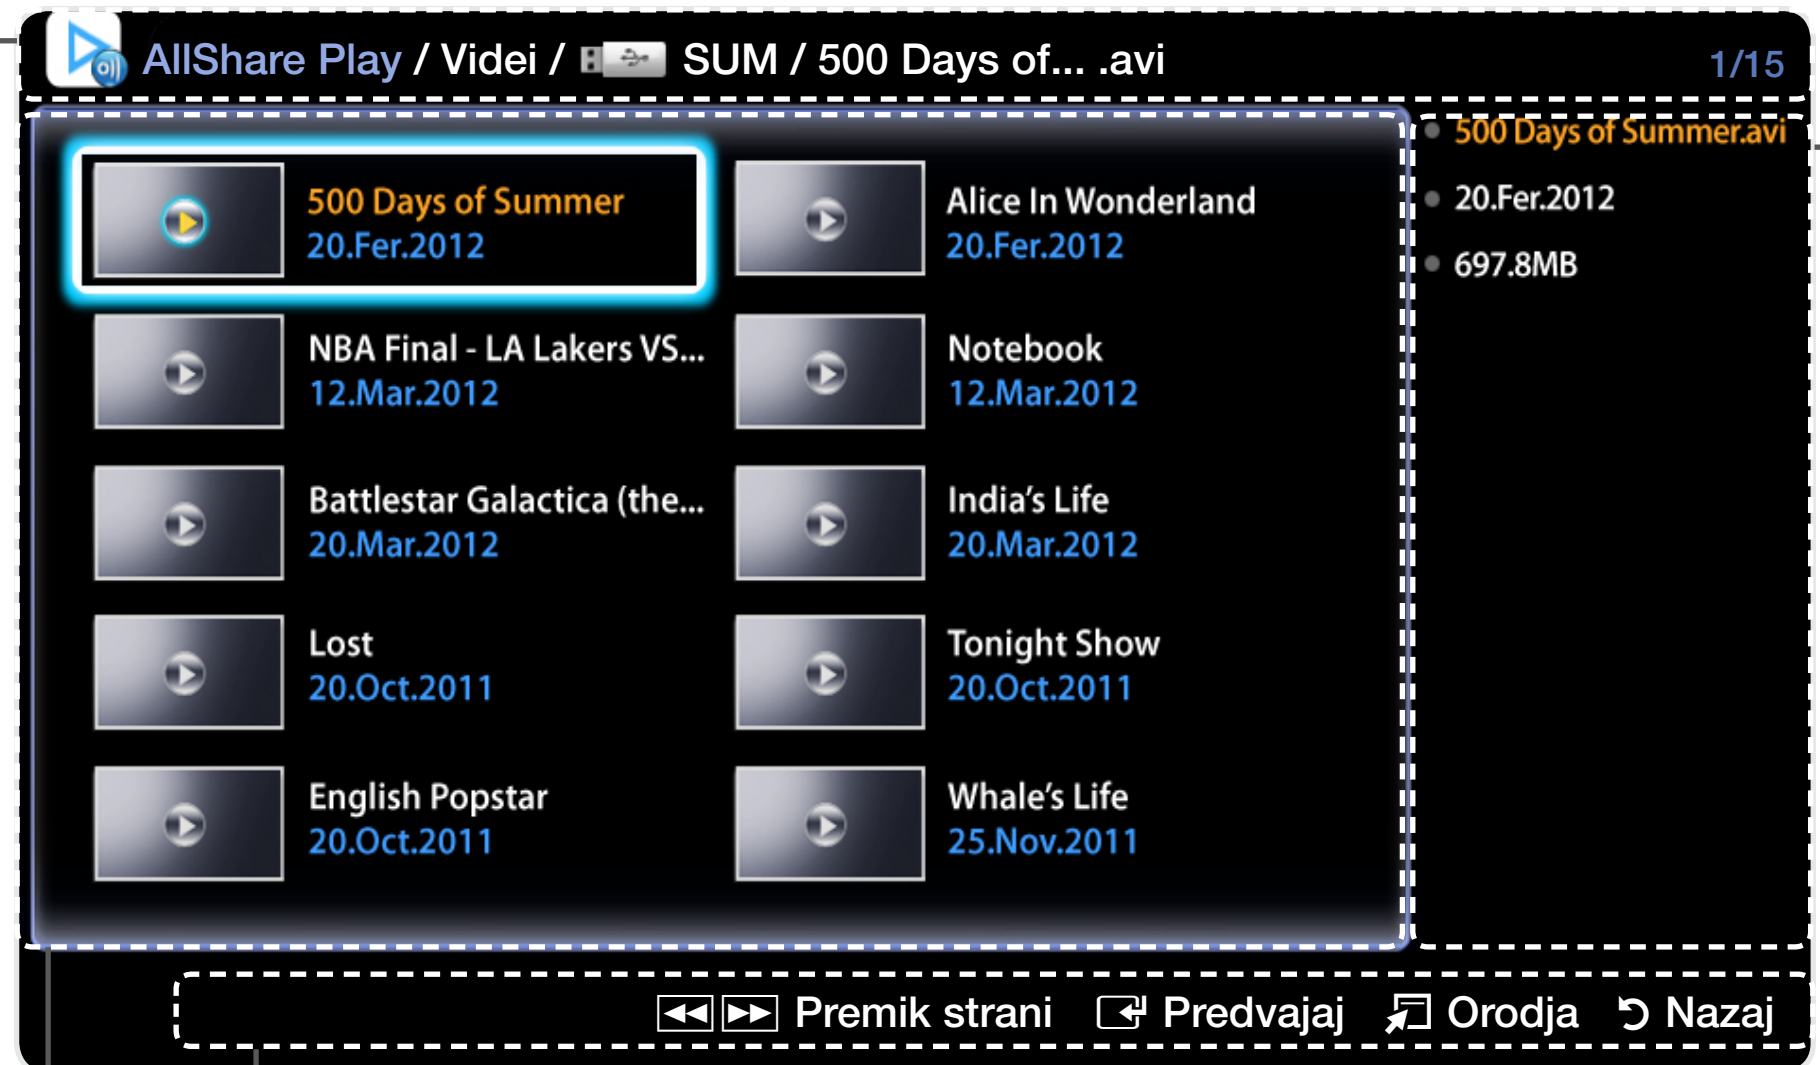


**Informacije:**
Ogledate si lahko ime, velikost in datum nastanka izbrane datoteke.

**Razdelek s seznamom datotek:**
Potrdite lahko datoteke in skupine, ki so razvrščeni po kategoriji.

**Upravljalni gumbi:**
- ⏎ Predvajaj: Za predvajanje izbrane datoteke.
- Orodja: Za prikaz menija z možnostmi.
- ↺ Nazaj: Za pomik na prejšnji korak.
- ◄◄ ►►/B C Premik strani: Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

## Videi

### Predvajanje videea

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da na seznamu datotek izberete želeni video.
2. Pritisnite gumb **ENTER**↵ ali gumb ► (Predvajaj).
   – Izbrano ime datoteke je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
   – Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
   – Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◄ in ►.
   – Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (◄◄) (REW) in (►►) (FF).

V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov
  - Zunanje

| Ime | Datotečna pripona |
|---|---|
| MPEG-4 timed text | .ttxt |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Mikro DVD | .sub ali .txt |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |
| Powerdivx | .psb |

  - Notranje

| Ime | Vsebnik | Oblika zapisa |
|---|---|---|
| Xsub | AVI | Slikovna oblika zapisa |
| SubStation Alpha | MKV | Besedilna oblika zapisa |
| Advanced SubStation Alpha | MKV | Besedilna oblika zapisa |
| SubRip | MKV | Besedilna oblika zapisa |
| MPEG-4 Timed text | MP4 | Besedilna oblika zapisa |

- Podprte oblike video zapisa

| Datotečna pripona | Vsebnik | Video kodek | Ločljivost | Hitrost sličic (sličic/s) | Bitna hitrost (Mb/s) | Zvočni kodek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.mov<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.divx | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | DivX 3.11/4.x/5.x/6.x | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM<br>(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>DD+<br>MPEG<br>(MP3)<br>DTS Core<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| | | H.264 BP/MP/HP | | | | |
| | | Motion JPEG | 640 x 480 | | 8 | |
| | | Window Media Video v9 | 1920 x 1080 | | 30 | |
| | | MPEG2 | | | | |
| | | MPEG1 | | | | |

## Druge omejitve

- Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
- Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Ko predvajate video prek omrežja, je delovanje odvisno od stanja omrežja. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal gladko. za televizorje LED serije 6
- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati lahko niso združljivi s predvajalnikom.
- Če je bitna hitrost videa prek 10 Mbps, se lahko meni prikaže z zakasnitvijo.

| Videodekoder | Zvočni dekoder |
|---|---|
| ● Podpira do H.264, raven 4.1<br>● H.264 FMO, ASO, RS, VC1 SP, MP, AP L4 in AVCHD niso podprti.<br>● GMC ni podrt. | ● WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok.<br>● Zvok WMA brez izgub ni podprt. |

## Fotografije

### Ogled fotografije (ali diaprojekcije)

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da na seznamu datotek izberete želeno fotografijo.
2. Pritisnite gumb **ENTER**⏎.
   - V diaprojekcijo bodo po vrsti vključene vse datoteke na seznamu datotek.
   - Ko na seznamu datotek pritisnete gumb ► (Predvajaj), se diaprojekcija začne takoj predvajati.
   - Diaprojekcijo lahko med predvajanjem prilagajate z gumbom ◄◄ (REW) ali ►► (FF).
   - Drugo datoteko lahko izberete z gumbom ◄ ali ►.

- Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je nastavljena možnost **Glasba v ozadju vkl**.

- Podprte oblike fotografij

| Datotečna pripona | Vrsta | Ločljivost |
|---|---|---|
| *.jpg | JPEG | 15360 x 8640 |
| *.bmp | BMP | 1920 x 1080 |
| *.mpo | MPO | 15360 x 8640 |

## Glasba

### Predvajanje glasbe

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da s seznama datotek izberete želeno glasbo.
2. Pritisnite gumb **ENTER**↵ ali gumb ► (Predvajaj).
   – Med predvajanjem lahko uporabljate gumba ◄◄ (REW) in ►► (FF).

Prikazane so samo datoteke s podprto končnico za glasbo. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.

Če imajo glasbene datoteke med predvajanjem nenavaden zvok, nastavite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana glasbena datoteka lahko povzroči težave z zvokom.)

Uporaba menija predvajanja

– S pritiskanjem gumba ◄/► izberite želeni meni.

- **Predvajaj / Premor**: Za vklop in izklop predvajanja glasbe. Uporabite lahko tudi gumb [►] ali [II] na daljinskem upravljalniku.
- **Način ponavljanja (Izklop / Ena pesem / Vsi)**: Za ponavljajoče se predvajanje glasbenih datotek.
- **Način mešanja (Izklop / Vklop)**: Za naključno predvajanje glasbe.
- **Način zvoka (Standardni / Glasba / Film / Jasen glas / Ojačano)**: Za prilagoditev nastavitev zvoka.

- Podprte oblike glasbe

| Datotečna pripona | Vrsta | Kodek | Opomba |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio Layer 3 | |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac<br>*.3ga | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | • Iskanje ni podrto. Podpira do 2 kanala. |
| *.ogg | OGG | Vorbis | • Podpira do 2 kanala. |
| *.wma | WMA | WMA | • WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. |

## ❑ Predstavnostna vsebina – dodatne funkcije

### Predvajanje izbranih video/glasbenih/slikovnih datotek

1. Na katerem koli glavnem meniju pritisnite gumb **TOOLS** in izberite **Predv. izbire**.
2. Izberite želene datoteke.

   Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
3. S pritiskanjem gumba ► izberite **Predvajaj**.

   Za izbiro vseh datotek ali preklic izbire vseh pritisnite **Izberi vse / Prekliči izbiro**.

### Nastavitev jezika kodiranja v možnosti glasbe

Jezik kodiranja nastavite, če ni podprto besedilo.

1. S pritiskanjem gumba **TOOLS** na glavnem zaslonu možnosti glasbe izberite **Kodiranje**.
2. Izberite želeni jezik kodiranja.

# Meni z možnostmi za predvajanje videov/glasbe/fotografij

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb **TOOLS**.

| Kategorija | Delovanje | Videi | Fotografije | Glasba |
|---|---|---|---|---|
| **Pojdi na seznam vid. / Pojdi na sez. fotog.** | Za pomik na zaslon seznama datotek. | ✓ | ✓ | |
| **Predvajanje od začetka** | Omogoča ponovno predvajanje video datoteke od začetka. | ✓ | | |
| **Iskanje naslova** | Za neposredno premikanje druge datoteke. | ✓ | | |
| **Iskanje časa** | Video lahko iščete z gumboma ◄ in ► v enominutnih intervalih ali z neposrednim vnosom številke.<br>Morda je podprto; odvisno od vhodnega vira. | ✓ | | |
| **Način ponavljanja** | Za ponavljajoče se predvajanje filmskih datotek. | ✓ | | |

| Kategorija | Delovanje | Videi | Fotografije | Glasba |
|---|---|---|---|---|
| Velikost slike | Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah. | ✓ | | |
| Slikovni način | Za prilagoditev nastavitev slike. | ✓ | ✓ | |
| Način zvoka | Za prilagoditev nastavitev zvoka. | ✓ | ✓ | |
| Jezik zvoka | Če je video opremljen z več jeziki, lahko izberete jezik zvoka. | ✓ | | |
| Podnapisi | Vklop/izklop podnapisov. | ✓ | | |
| Nastavitve podnap. | Za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video. | ✓ | | |

| Kategorija | Delovanje | Videi | Fotografije | Glasba |
|---|---|---|---|---|
| Zaženi diaprojekcijo. / Ustavi diaprojekcijo. | Za zagon ali ustavitev diaprojekcije. | | ✓ | |
| Hitrost diaprojekcije | Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije. | | ✓ | |
| Učinek diaprojekcije | Za spreminjanje učinka diaprojekcije med ogledom le-te. | | ✓ | |
| Glasba v ozadju vkl. / Glasba v ozadju izkl. | Med gledanjem diaprojekcije lahko vklopite/izklopite glasbo za ozadje. | | ✓ | |
| Nastavitev glasbe za ozadje | Med gledanjem diaprojekcije lahko izberete glasbo za ozadje. | | ✓ | |

| Kategorija | Delovanje | Videi | Fotografije | Glasba |
|---|---|---|---|---|
| Povečava | Za povečavo slik v celozaslonskem načinu. | | ✓ | |
| Zasukaj. | Za zasuk slik v celozaslonskem načinu. | | ✓ | |
| Uredi sez. predvajanja | Med predvajanjem glasbe lahko urejate seznam predvajanja. | | | ✓ |
| Predv. izbire | Za izbiro in predvajanje več datotek. | | | ✓ |
| Informacije | Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki. | ✓ | ✓ | ✓ |

## ❑ Uporaba funkcij DLNA

za televizorje LED serije 6

Lahko predvajate predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.

- Spletni pomnilnik in povezljivost zunaj domačega omrežja nista na voljo.
- Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobnejše razlage postopkov o uporabi možnosti za nastavitev omrežja glejte navodila "**Nastavitve omrežja**".
- Za več informacij obiščite spletno mesto "www.samsung.com" ali pokličite klicni center družbe Samsung. V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za posamezne naprave.
- Če je televizor Samsung povezan s strežnikom DLNA, ki ga ni proizvedel Samsung, lahko pri predvajanju videa pride do težav z združljivostjo.

Če televizor Samsung povežete v omrežje prek funkcije AllShare™, lahko uporabljate naslednje izvirne Samsungove funkcije:

- Predvajanje različnih oblik video zapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, itd.)
- Funkcija sličice videa
- Funkcija zaznamka (za nadaljevanje predvajanja videa)
- Samodejno oblikovanje poglavij (krmarjenje po prizorih)
- Upravljanje digitalne vsebine
- Združljivost z različnimi oblikami zapisa podnapisov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- In še več

Da boste lahko uporabljali vse izvirne Samsungove funkcije DLNA, uporabite programsko opremo AllShare™, ki ste jo dobili skupaj s televizorjem.

## Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v napravah

1. Povežite mobilni telefon ali drugo napravo, ki podpira funkcijo **AllShare Play**, in predvajajte predstavnostno vsebino, ki je v napravi. Na spodnjem delu televizorja se prikaže pojavni zaslon.
2. Izberite **Dovoli**, da sprejmete povezane naprave. Predstavnostno vsebino naprav lahko predvajate na televizorju.

   Dovoljene naprave so prikazane v možnosti **Nastav. funkcije AllShare**.

◀ ▶

S funkcijo **AllShare Play** predvajajte predstavnostno vsebino naprav, povezanih s funkcijo DLNA.

1. S pritiskanjem gumba **CONTENT** izberite **AllShare Play**.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni meni (**Videi**, **Fotografije**, **Glasba**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.
3. Ko je izbrana naprava DLNA, znova pritisnite gumb **ENTER**↵.
4. S pritiskanjem gumba ◄/►/▲/▼ izberite želeno datoteko.
5. Pritisnite gumb **ENTER**↵.

OPOMBA

- Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Gumba **ENTER**↵ in ◄/► morda ne bosta delovala, odvisno od predstavnostne vsebine.
- Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za mobilne telefone.

## Uporaba nastavitev funkcije AllShare

**MENU** → **Omrežje** → **Nastav. funkcije AllShare** → **ENTER**

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s televizorjem za uporabo funkcije **Nastav. funkcije AllShare**.

Funkcija **Nastav. funkcije AllShare** je na voljo v vseh napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

- **Dovoli. / Zavrni.**: za omogočanje/onemogočanje naprav.
- **Izbriši**: za brisanje naprav s seznama.
  - Ta funkcija izbriše samo ime naprav s seznama. Če se izbrisana naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova prikaže na seznamu.

## ❑ Funkcija teleteksta

Na strani teleteksta s kazalom boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. V nasprotnem primeru lahko manjka kakšna informacija, ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.


- (način): za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
- / (teletekst vklopljen/mešano/izklopljen): za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

- (podstran): za prikaz razpoložljive podstrani.
- (shrani): za shranjevanje strani teleteksta.
- (kazalo): za prikaz strani s kazalom kadar koli med prikazom teleteksta.
- (velikost): za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
- (zadrži): za zadržanje prikaza trenutne strani, če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
- (stran gor): za prikaz naslednje strani teleteksta.
- (stran dol): za prikaz prejšnje strani teleteksta.

- [≡?] (razkrij): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
- [≡X] (prekliči): za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.
- Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.

## Tipična stran teleteksta:

| Del | Vsebina |
|---|---|
| A | Številka izbrane strani. |
| B | Identiteta televizijskega kanala. |
| C | Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja. |
| D | Datum in ura. |
| E | Besedilo. |
| F | Informacije o stanju. Informacije FASTEXT. |




## ❑ Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

- Poiščite ikono "K" na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone "K".
- Položaj in barva se lahko razlikujeta, odvisno od modela.

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.

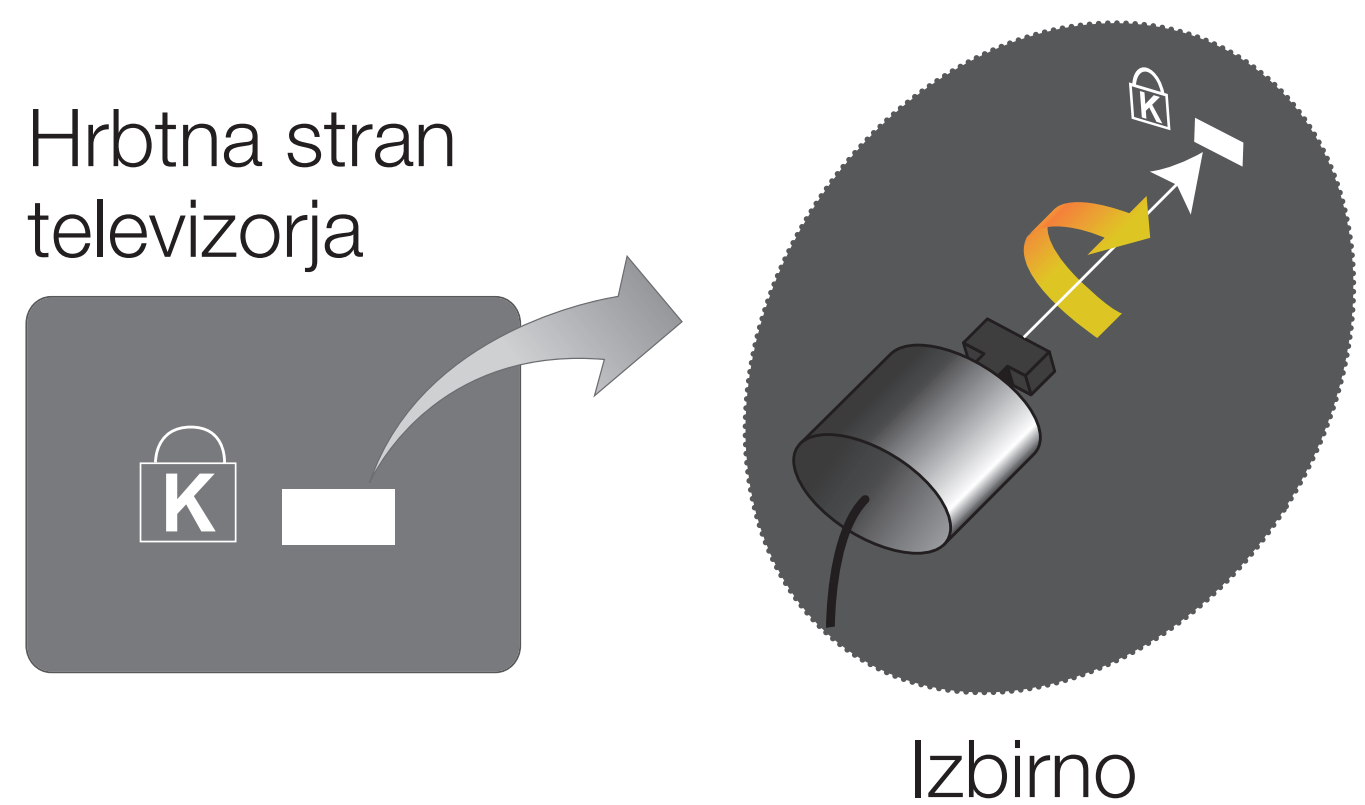

2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.


3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku.

4. Zaklenite zaklep.

- To so splošna navodila. Za natančna navodila si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
- Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

## ❑ Reža za splošni vmesnik za povezave

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

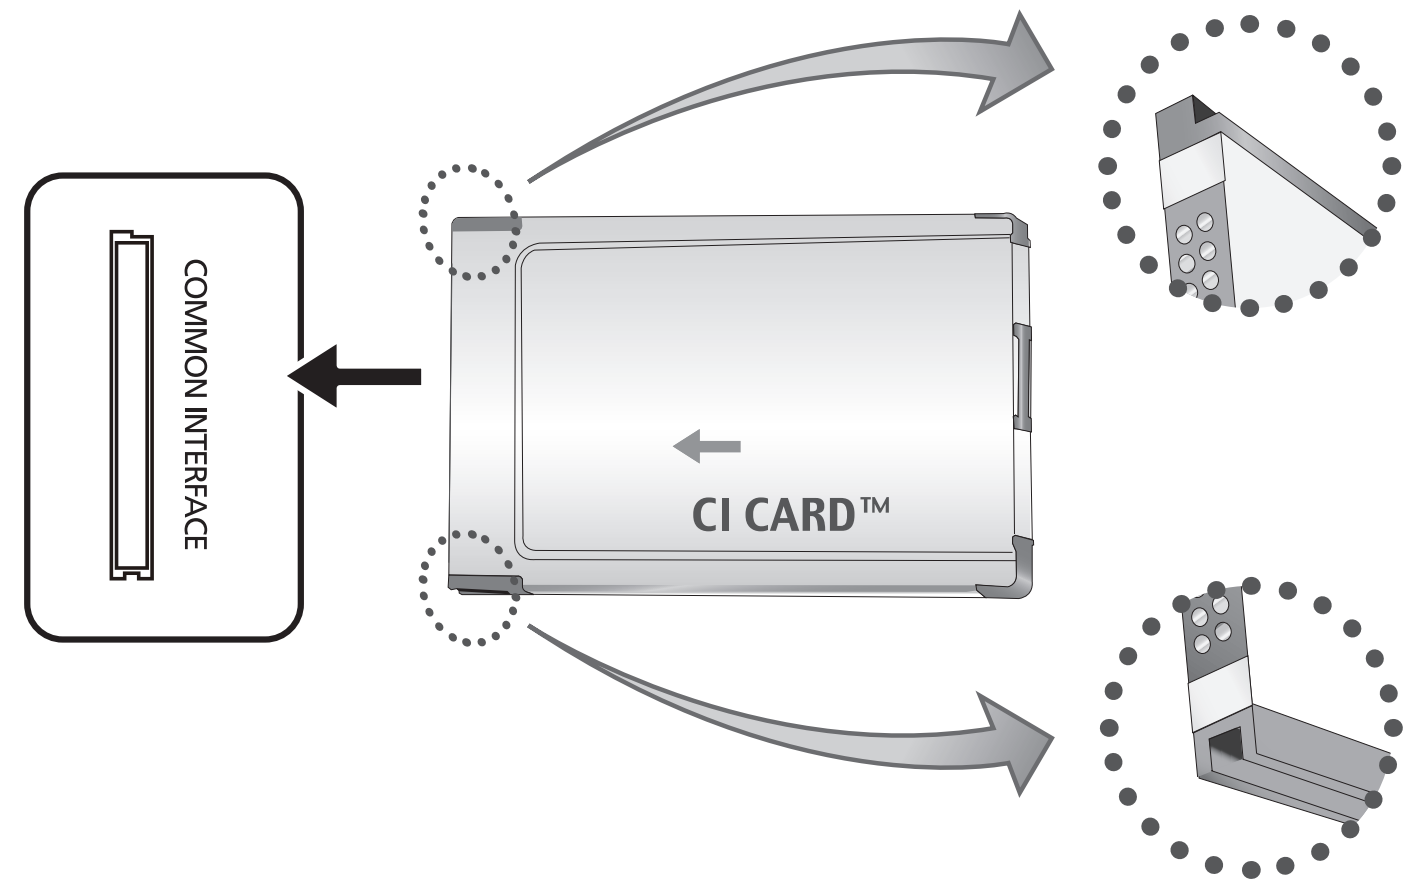


* Slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

OPOMBA

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže COMMON INTERFACE se lahko razlikuje glede na model.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

# ❑ Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto »www.samsung.com« in nato kliknite Pomoč.

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Kakovost slike | Najprej izvedite **Preizkus slike**, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preskusno sliko. (pojdite v **MENU** - **Podpora - Samod. diagnoza - Preizkus slike**) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala. |

◀ ▶

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Televizijska slika ni videti tako dobro kot v trgovini. | ● Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel.<br>Televizorji LED serije 4 ne podpirajo načina AV in komponentnega načina<br>● Naročniki na kabelsko/satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor.<br>● Povezava z anteno: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti.<br>● Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD).<br>● Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na 1080i ali 720p.<br>● Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje glede velikost in ločljivost signala. |

| Težave | Rešitve in razlage |
| --- | --- |
| Slika je popačena: napake z velikimi kvadrati, majhnimi kvadratki, pikami, slikovnimi pikami | ● Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.<br>● Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja.<br>● Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki. |
| Barva je napačna ali je ni. | ● Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.<br>Televizorji LED serije 4 ne podpirajo načina AV in komponentnega načina |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Slabe barve ali svetlost. | ● V meniju televizorja prilagodite možnosti **Slika**. (Pojdite v **Slikovni način / Barve / Svetlost / Ostrina**)<br>● V meniju televizorja prilagodite možnost **Varč. z energ.**. (Pomaknite se na **MENU** - **Sistem - Ekološka nastavitev - Varč. z energ.**)<br>● Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (Pomaknite se na **MENU** - **Slika - Ponastavitev slike**) |
| Črtkana črta na robu zaslona. | ● Če je velikost slike nastavljena na **Prileganje zaslona**, jo spremenite v **16:9**.<br>● Spremenite ločljivost kabelskega/satelitskega sprejemnika. |
| Slika je črno-bela. | ● Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.<br>Televizorji LED serije 4 ne podpirajo načina AV in komponentnega načina |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je popačena ali pa je zakasnjena. | ● Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut.<br>● Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p. |
| Kakovost zvoka | Najprej izvedite **Preizkus zvoka**, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (Pomaknite se na **MENU** - **Podpora - Samod. diagnoza - Preizkus zvoka**)<br>Če je zvok V redu., težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal. |
| Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti pretih. | ● Preverite glasnost naprave, povezane s televizorjem (kabelskega/satelitskega sprejemnika/predvajalnika DVD, Blu-ray itd.). |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Slika je dobra, vendar ni zvoka. | ● V meniju zvoka nastavite možnost **Izbira zvočnika** na **TV zvočnik**. za televizorje LED serije 6<br>● Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju.<br>● Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI).<br>● Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel.<br>● Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen napajalni kabel.<br>● Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava. |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Zvočniki oddajajo nenavaden šum. | ● Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Preverite, ali je video kabel priključen na avdio vhod.<br>● Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačen zvok. |
| Ni slike, ni videa | |
| Televizor se ne vklopi. | ● Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.<br>● Preverite, ali stenska vtičnica deluje.<br>● Pritisnite gumb **POWER** na televizorju, da preverite, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnjo težavo "Daljinski upravljalnik ne deluje.". |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Televizor se samodejno izklopi. | ● Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** v meniju **Čas** nastavljena na **Izklop**.<br>● Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku.<br>● Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.<br>● Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10–15 minutah, če ni signala. |

◀ ▶

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Ni slike/videa. | ● Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable, priključene na televizor in zunanje naprave).<br>● Nastavite video izhod zunanje naprave (kabelskega sprejemnika/sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustreza povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju.<br>● Preverite, ali se povezane naprave napajajo.<br>● S pritiskom gumba **SOURCE** na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir televizorja.<br>● Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen napajalni kabel. |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Povezava antene (običajne / kabelskega signala) | |
| Televizor ne sprejema vseh kanalov. | ● Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen.<br>● Uporabite funkcijo **Nastavitev** (začetna nastavitev), da dodate razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na **MENU** - **Sistem – Nastavitev** (začetna nastavitev) in počakajte, da se vsi razpoložljivi kanali shranijo.<br>● Preverite, ali je antena ustrezno postavljena. |
| Slika je popačena: napake z velikimi kvadrati, majhnimi kvadratki, pikami, slikovnimi pikami | ● Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.<br>● Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro televizorja. |

| Težave | Rešitve in razlage |
| --- | --- |
| Omrežna povezava za televizorje LED serije 6 | |
| Nadgradnja programske opreme prek omrežja ne uspe. | ● Poskusite z uporabo možnosti **Omrežne nastavitve** v meniju **Omrežje**.<br>● Če imate najnovejšo različico programske opreme, se nadgradnja ne izvede. |
| Drugo | |
| V celozaslonskem načinu ni slike. | ● Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba.<br>● Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.<br>● Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko. |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Daljinski upravljalnik ne deluje. | ● Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika in pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/–).<br>● Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku.<br>● Daljinski upravljalnik poskusite usmeriti neposredno v televizijo na oddaljenosti 1,5–1,8 metra. |
| Daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB ne vklopi ali izklopi televizorja ali prilagodi glasnosti. | ● Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega/običajnega sprejemnika poiščite kodo televizorja SAMSUNG. |
| Prikaže se sporočilo "**Način ni podprt.**". | ● Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave. |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Televizor oddaja vonj po plastiki. | ● Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil. |
| Možnost televizorja **Informacije o signalu** v meniju preizkusa **Samod. diagnoza** ni na voljo. | ● Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene / RF / koaksialnega kabla. |
| Televizor je nagnjen desno ali levo. | ● Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite. |
| Težave pri sestavljanju podstavka stojala. | ● Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti vijakov iz televizorja, uporabite magnetni izvijač. |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Meni **Kanal** je zasenčen (ni na voljo). | ● Meni **Kanal** je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije. |
| Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob vsakem izklopu televizorja. | ● Če je televizor v načinu **Demo. način**, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. V postopku **Nastavitev** (začetna nastavitev) preklopite **Demo. način** na **Domača uporaba**. Pritisnite gumb **SOURCE**, izberite način **TV** in nato pojdite na **MENU** → **Sistem** → **Nastavitev** (začetna nastavitev) → **ENTER**. |
| Ponavljajoča se izguba avdio ali video signala. | ● Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite.<br>● Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki. |

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Če od blizu pogledate rob okvirja televizorja, se vidijo delci. | ● To je del zasnove izdelka in ni napaka. |
| Televizor se 45 minut po izklopu znova vklopi. | ● To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem. |
| Prikaže se sporočilo "**Šifriran signal**" ali "**Šibek signal ali brez signala**". | ● Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik.<br>● Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo. |

◀ ▶

| Težave | Rešitve in razlage |
|---|---|
| Ponavljajoča se težava s sliko/zvokom. | ● Preverite in spremenite signal/vir. |
| Med gumijasto podlago stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do trenja. | ● To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom. |
| Pojavi se sporočilo "**Te datoteka morda ne bo prav. predvajana.**". | ● Lahko se pojavi zaradi visoke bitne hitrosti vsebine. Vsebina se bo predvajala, a se lahko pojavijo težave pri predvajanju. |

◀ ▶

# ❑ Licenca

za televizorje LED serije 6

| | |
|---|---|
| SRS TheaterSound HD | TheaterSound HD, SRS and the ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc. |

SRS TheaterSound HD™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.

za televizorje LED serije 4

| | |
|---|---|
| SRS TheaterSound | TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc. |

SRS TheaterSound™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.

| | |
|---|---|
| DOLBY DIGITAL PLUS PULSE | Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories. |

za televizorje LED serije 6

| | |
|---|---|
| dts® 2.0+Digital Out | Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved. |

za televizorje LED serije 4

| | |
|---|---|
| dts® 2.0 Channel | Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved. |

| | |
|---|---|
| HDMI | The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. |

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



**Obvestilo o odprtokodni licenci**

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.